











POGANJALEC / KOLO



NAVODILA ZA UPORABO

www.momi.store

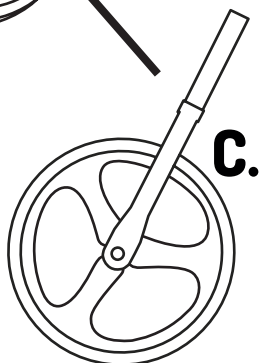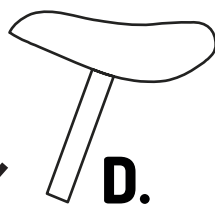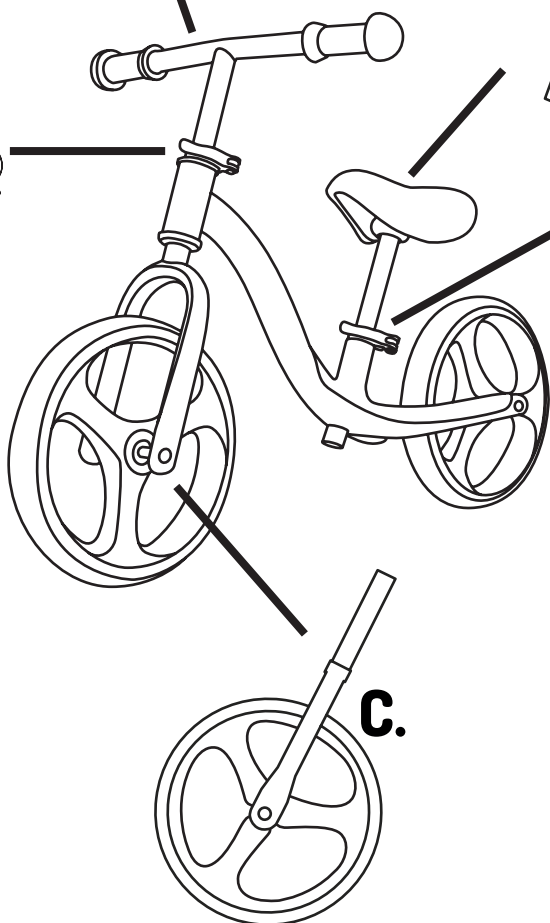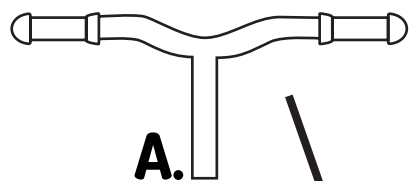

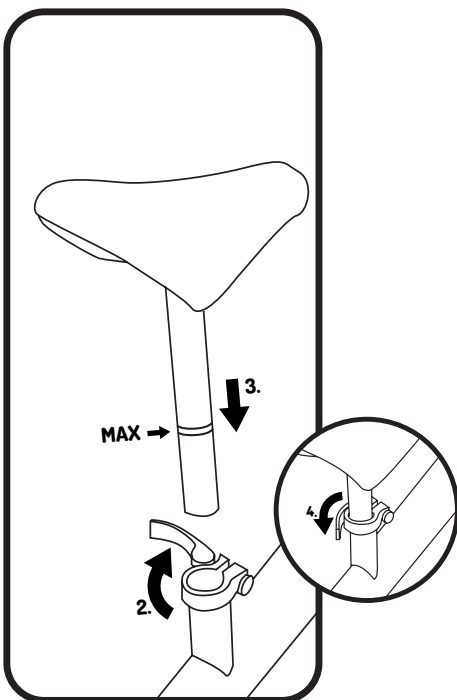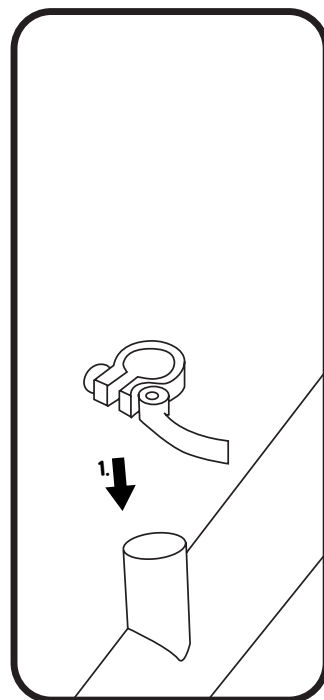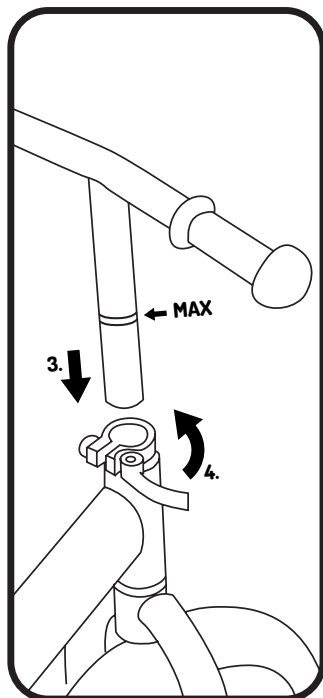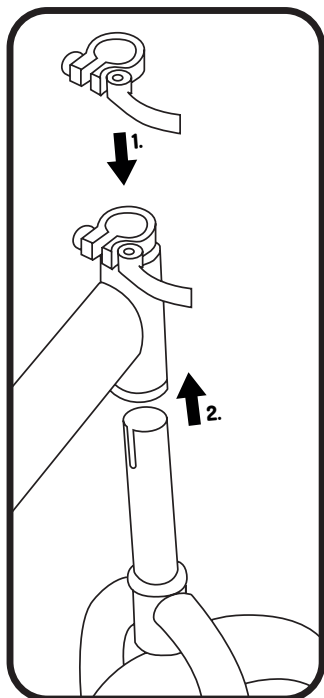

Spoštovani kupec,

Najlepša hvala za nakup MoMi ISOKA. Upamo, da kupljeni izdelek izpolnjuje vaša pričakovanja.

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE:

Risbe in fotografije so zgolj informativne narave. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od vizualizacije v priročniku.

POMEMBNO! PROSIMO, DA POZORNO PREBERETE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO. OPOZORILA:

- Izdelka ne uporabljajte, ne da bi prej prebrali navodila za uporabo.
- Embalažo in uporabniški priročnik shranite, saj vsebujejo pomembne informacije.
- Nosite zaščitno opremo (čelado, ščitnike za komolce, ščitnike za kolena itd.).
- Ni za uporabo v prometu.
- Izdelek je treba uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.
- Izdelek je namenjen otrokom, starejšim od 2 let.
- Upoštevanje navodil bo zagotovilo varno uporabo igrače.
- Kolo lahko hkrati uporablja samo ena oseba.
- Največja nosilnost kolesa je 35 kg.
- Ne uporabljajte v bližini vodnih teles (rek, bazenov itd.) in drugih ovir.
- Ne uporabljajte ga v temi in slabem vremenu. Kolesa ne uporabljajte v bližini stopnic in stopnic.
- Kolo se uporablja samo na ravni in suhih površinah brez ovir. (Za uporabo npr. na zasebnih območjih, igriščih in športnih igriščih.)
- Prepričajte se, da je otrok fizično sposoben upravljati kolo in da ve, kako upočasniti in ustaviti.
- Kolo je treba uporabljati previdno, saj so potrebne spretnosti, da se izognemo padcem ali trkom, ki lahko povzročijo poškodbe uporabnika ali tretjih oseb.
- Otroka je treba poučiti o pravilni uporabi izdelka.
- Izdelek lahko otrok uporablja le v obutih čevljih.
- Kolesa ne vlecite z odbijača avtomobila ali drugega vozila.
- Pomembno je, da otrok med vožnjo s kolesom ne spusti rok z ročajev. Vožnja s kolesom brez ročajev lahko otroku povzroči resne poškodbe.
- Pred vsako uporabo se prepričajte, da je kolo nepoškodovano in da ni ohlapnih delov ali manjkajočih elementov.
- Če manjka kateri koli del ali je celoten izdelek poškodovan, se nemudoma obrnite na proizvajalca.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan, raztrgan ali manjka.
- Izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Vse dele izdelka hranite izven dosega otrok med sestavljanjem kolesa.

- Pred prvo uporabo odstranite vse pritrdilne elemente in embalažni material ter jih shranite izven dosega otrok, da preprečite nevarnost zadužitve.
- Ko izdelek prenehate uporabljati, ga zavrzite na ustreznem mestu v skladu z lokalnimi zakoni.

SESTAVNI DELI:

- A. KRMILLO
- B. ROČICA ZA HITRO SPROŠČANJE X2
- C. KOLESARSKE VILICE
- D. SEDEŽ

NAMESTITEV KRMILA:

1. Namestite vpenjalni obroč čez luknjo na sprednji strani okvirja.
2. Vstavite vilice kolesa v okvir.
3. Vstavite krmilo v zgornjo luknjo na sprednji strani okvirja. Lestvica na nosilcu krmila označuje največjo in najmanjšo višino krmila.
4. Preverite, ali je krmilo trdno nameščeno v okvirju.

NAMESTITEV SEDEŽA:

1. Namestite obroč na luknjo blizu zadnjega kolesa.
2. Odprite vpenjalni obroč.
3. Vstavite sedež v luknjo v okvirju. Lestvica na nosilcu sedeža označuje največjo in najmanjšo višino sedeža.
4. Preverite, ali je sedež trdno nameščen v okvirju.

VZDRŽEVANJE IZDELKA:

- Stanje kolesa je treba redno preverjati.
- Čiščenje in vzdrževanje kolesa sme izvajati samo odrasla oseba.
- Izdelek je treba čistiti z vlažno krpo ali gobo. Zaščitite pred prahom, vlago, vodo, visokimi in zelo nizkimi temperaturami ter padci itd. Kolo hranite na suhem mestu. Dolgotrajna izpostavljenost neposredni sončni svetlobi lahko upogne plastične dele.
- Kolo je treba redno pregledovati in vzdrževati.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki so na voljo pri proizvajalcu.

Hvala, ker ste prebrali priročnik. Prosimo, shranite ga za poznejšo uporabo.



www.momi.store

TelForceOne S.A.,
ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Poland

www.momi.store