




Preprosto skupaj















CLARA












VOZIČEK

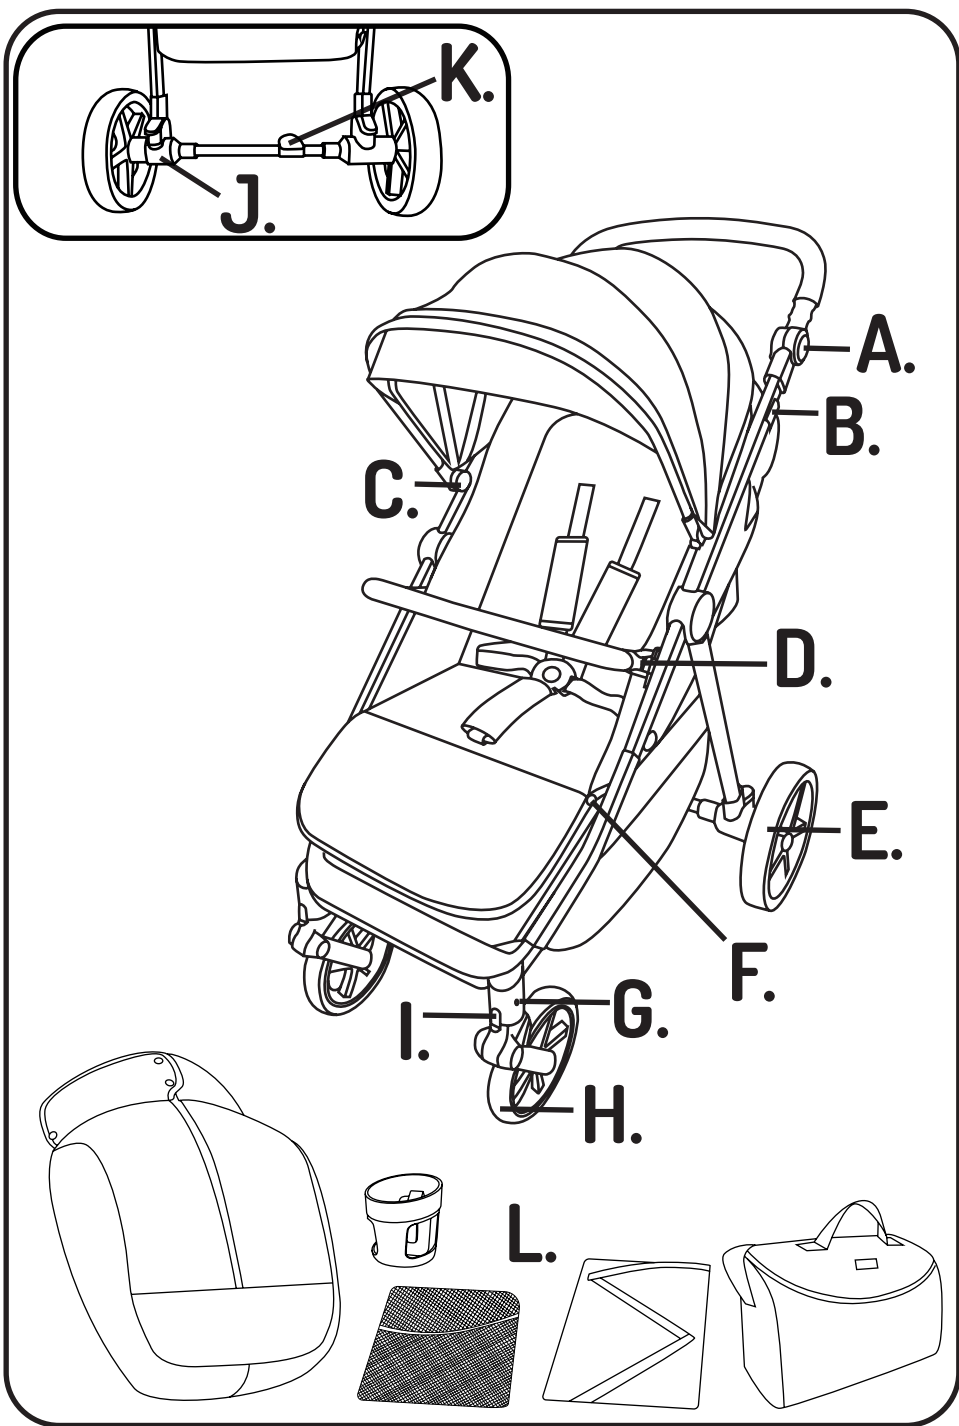

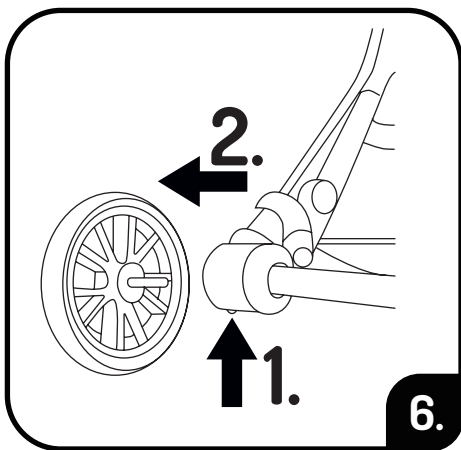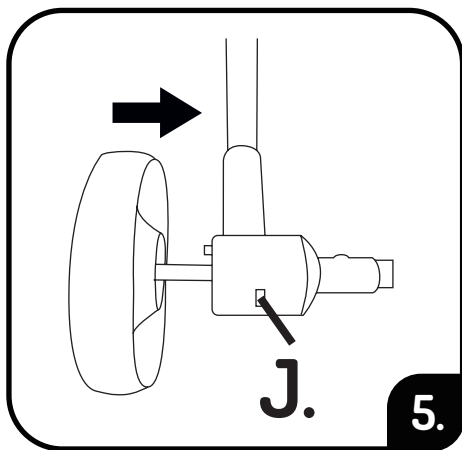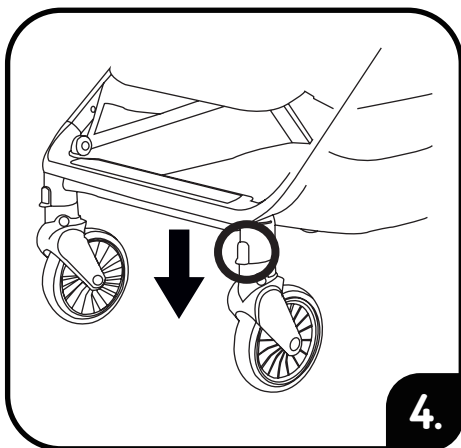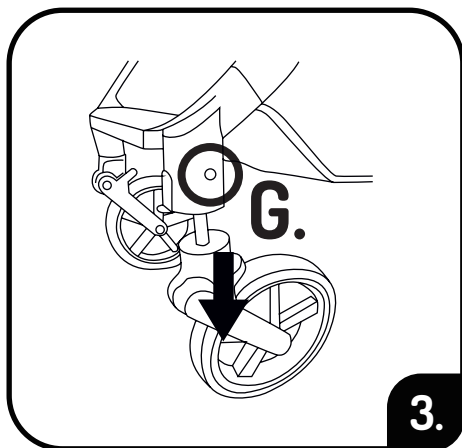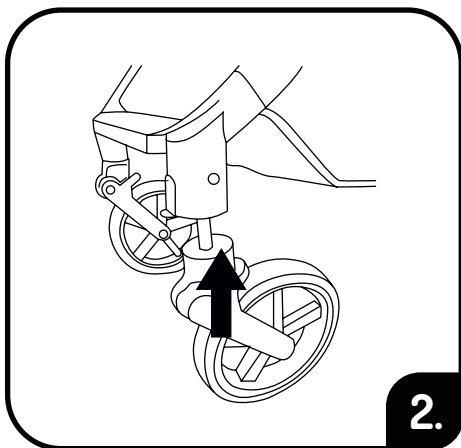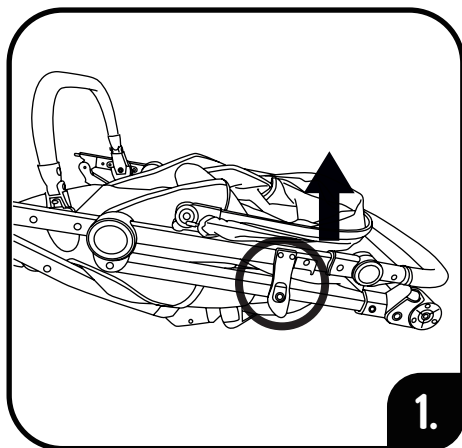

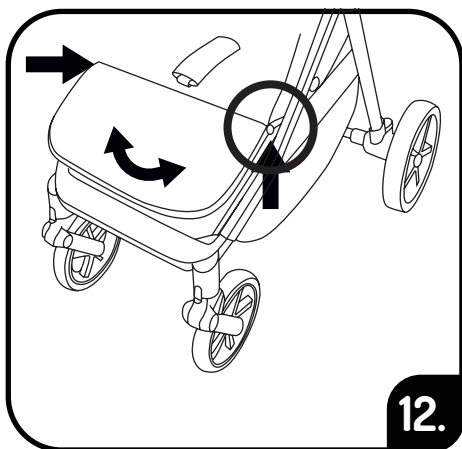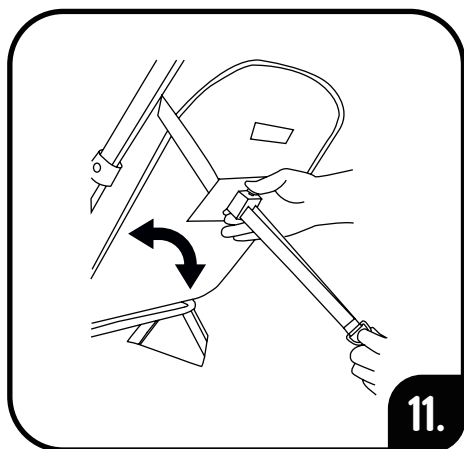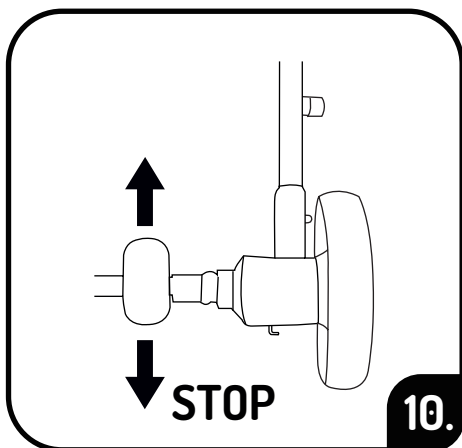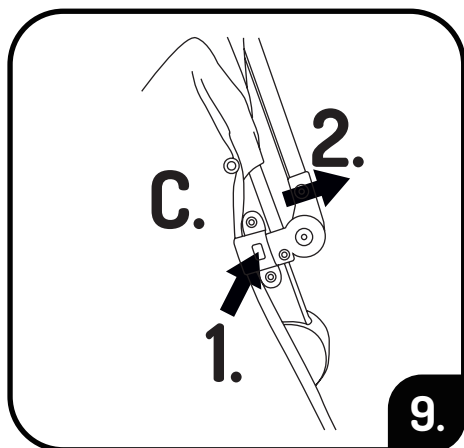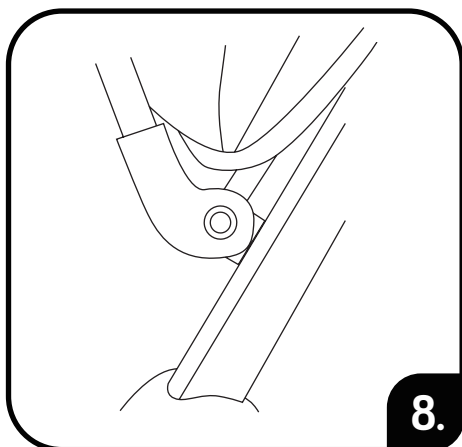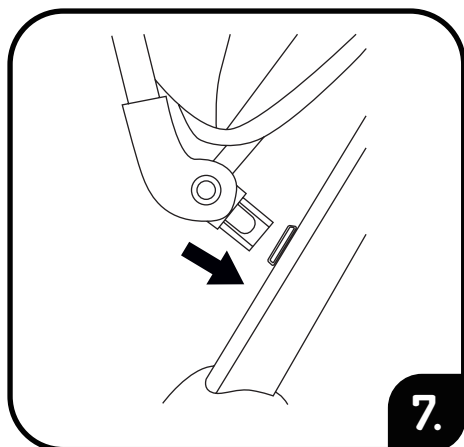

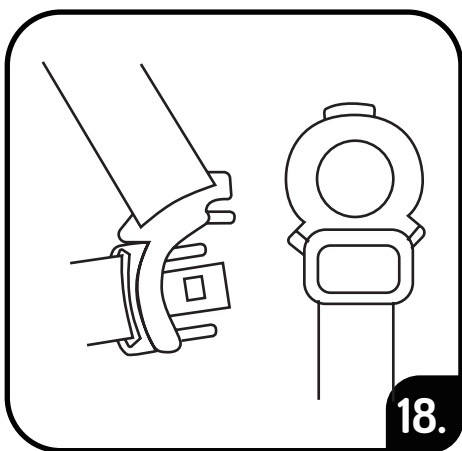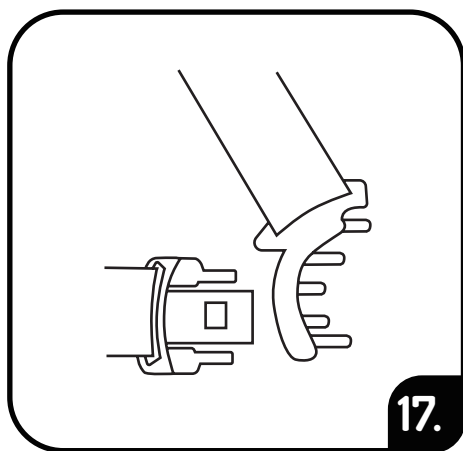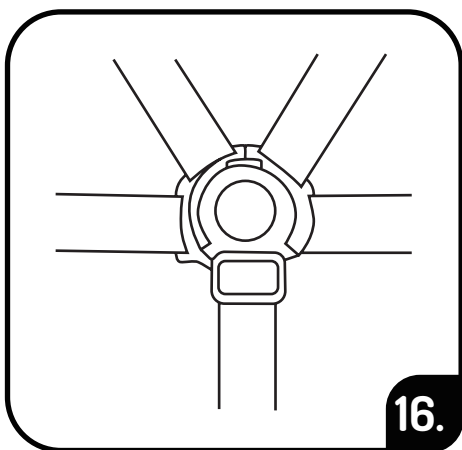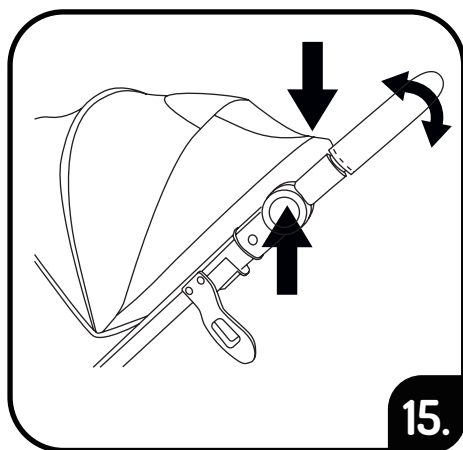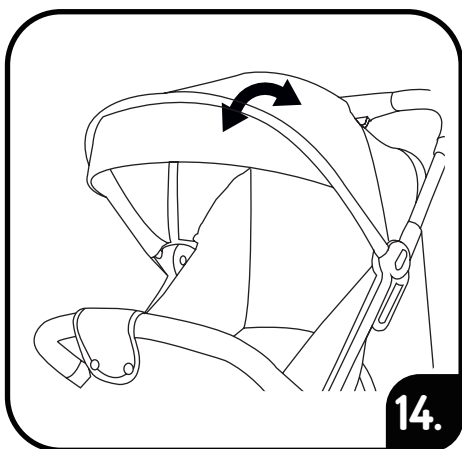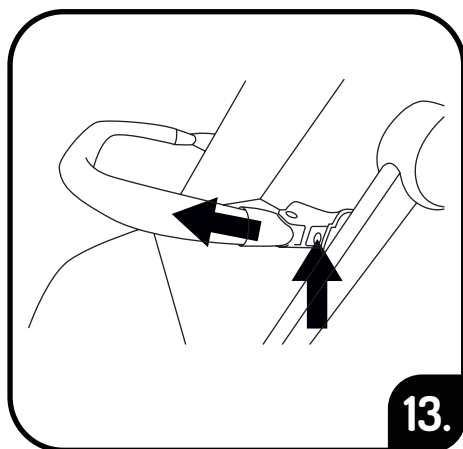

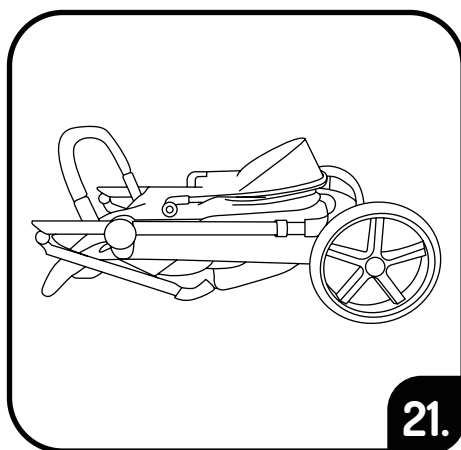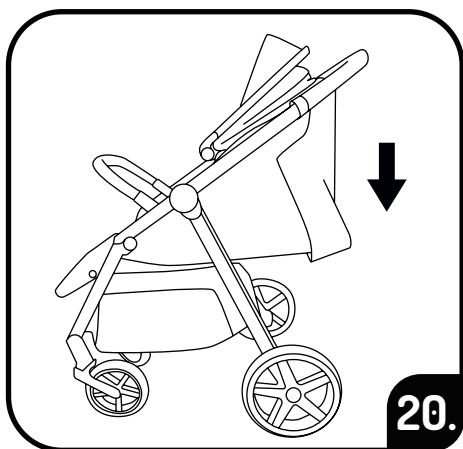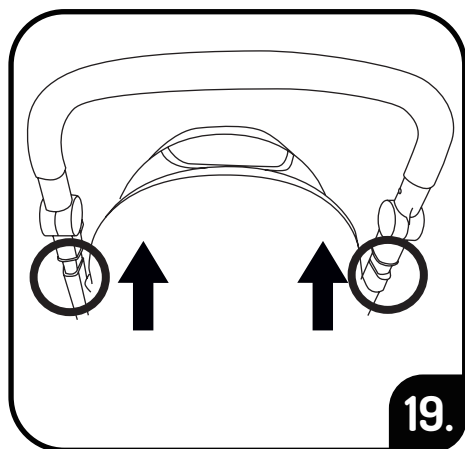

Spoštovani kupec,

Najlepša hvala za nakup MoMi CLARA. Upamo, da kupljeni izdelek izpolnjuje vašo pričakovanja.

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE:

Risbe in fotografije so zgolj informativne narave. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od vizualizacije v priročniku.

SKRBITI ZA OKOLJE:

Ko izdelek prenehate uporabljati, ga zavrzite na ustreznem zbirališču v skladu z lokalnimi zakoni.

POMEMBNO – NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠNJO UPORABO. OPOZORILO:

Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.

- Pred uporabo se prepričajte, da so vse zaklepne naprave zaskočene.
- Da se izognete poškodbam, se prepričajte, da je otrok med razstavljanjem in zlaganjem tega izdelka stran od njega.
- Ne dovolite otroku, da se igra z izdelkom.
- Vedno uporabljajte varnostni sistem.
- Pred uporabo preverite, ali so ogrodje vozička, sedež ali pritrdilne naprave za avtosedež pravilno zaskočene.
- Ta izdelek ni primeren za tek ali drsanje.
- Izdelek je namenjen otrokom od 0 mesecev do 22 kg teže ali 4 let starosti, kar nastopi prej.
- Pri novorojenčkih priporočamo uporabo najbolj nagnjenega (najnižjega) položaja naslonjala.
- Pri nameščanju in odstranjevanju otrok mora biti parkirna naprava zaskočena.
- Največja obremenitev košare je 3 kg. • Vsaka dodatna obremenitev, pritrjena na ročaj, na hrbtno stran naslonjala in na stranice vozila, bo vplivala na stabilnost vozila.
- Izdelek je namenjen prevozu enega otroka naenkrat.
- Uporabljajte samo dele in dodatke, ki jih je dobavil ali priporočil proizvajalec. Ne uporabljajte dodatkov, ki jih proizvajalec ni odobril.
- Izdelka ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali drugih virov toplote.
- Redno preverjajte tehnično stanje vozička.
- Vozička ne uporabljajte na stopnicah.
- Dodatna prtljaga v vozičku lahko povzroči izgubo njegove stabilnosti.
- Izdelka ne uporabljajte, če dvomite o pravilnem delovanju vozička ali njegovi varnosti.
- Embalažo in uporabniški priročnik shranite, saj vsebujejo pomembne informacije.
- Pred prvo uporabo odstranite vse pritrdilne elemente in embalažni material ter jih shranite izven dosega otrok.

otroke, da se izognete nevarnosti zadušitve.

- Ko izdelek prenehate uporabljati, ga oddajte na ustrezno zbirališče v skladu z lokalnimi zakoni.

KOMPONENTE:

- | | |
|--|---|
| A. GUMB ZA NASTAVITEV VIŠINE ROČAJA | H. SPREDNJE KOLO X2 |
| B. GUMB ZA ZLOŽLJIVOST | I. GUMB ZA ZAKLEPANJE VOLANSKIH VRAT |
| C. GUMB ZA ODSTRANITEV STREŠNICE | SPREDNJEGA KOLESA |
| D. GUMB ZA ODSTRANITEV NASLONOV ZA | J. GUMB ZA ODSTRANITEV ZADNJEGA KOLESA |
| ROKE | K. ZAVORA ZADNIH KOLES |
| E. ZADNJE KOLO X2 | L. DODATKI: TORBA, ZAŠČITA ZA NOGICE, ZAŠČITA |
| F. GUMB ZA NASTAVITEV NASLONOV ZA NOGE | ZA DEŽ, MREŽA PROTI KOMARJEM, DRŽALO ZA |
| G. GUMB ZA ODSTRANITEV PREDNJEGA | KOZAREC |
| KOLESA | |

SESTAVLJANJE IZDELKA:

1. Za razstavljanje vozička odprite zapah, ki se nahaja ob strani vozička. Nato primite ročaj in dvignite voziček, dokler ne zaslišite klika, ki pomeni, da je voziček pravilno razstavljen.
2. Sprednja kolesa imajo funkcijo hitre sprostitve; primite kolo in usmerite štrleči trn proti luknji na sprednji strani vozička. V luknjo vstavite nabodalo in pritisnite navzdol. Povlecite navzdol in z ene strani na drugo, da se prepričate, da je kolo pravilno zaklenjeno. Enako dejanje ponovite za drugo sprednje kolo (slika 4). Če želite odstraniti sprednja kolesa, pritisnite gumb na strani kolesa.
3. Gumb na sprednji strani sprednjih koles omogoča blokiranje koles pred vrtenjem. Če želite blokirati manevriranje, povlecite drsnik navzdol.
4. Pritisnite gumb J in namestite zadnja kolesa tako, da jih vstavite v luknje na zadnji osi, dokler ne zaslišite klika, nato pa ste prepričani, da so kolesa pravilno in varno nameščena. Če želite odstraniti zadnja kolesa, pritisnite gumb za zaklepanje J in izvlecite kolesa iz lukenj.
5. Vstavite plastične konce strehe v luknje na straneh naslonjala. Pritrdite zaskočne gumbce na obeh straneh okvirja. Če želite odstraniti streho, pritisnite plastične konce na straneh naslonjala.

FUNKCIJE IZDELKA:

- Ta voziček je opremljen z nožno parkirno zavoro na zadnji osi. Pritisnite zavorni pedal navzdol, da se zavora aktivira. Odklepanje se izvede po dvigu pedala navzgor.
- Za nastavitev naslonjala v sedeči položaj stisnite gumb na hrbtni strani naslonjala in ga potisnite navzgor proti naslonjalu. Za nastavitev naslonjala v ležeči položaj stisnite gumb za nastavitev in ga povlecite navzdol proti naslonjalu.
- Za nastavitev opore za noge pritisnite oba gumba za nastavitev na obeh straneh opore za noge.
- Za zlaganje strehe primite sprednji del strehe in jo potisnite proti ročaju za potiskanje. Če želite razpreti strehico, naredite nasprotno, povlecite rob strehe v smeri, nasprotni ročaju.
- Za spremembo višine ročaja za potiskanje pritisnite gumba na obeh straneh ročaja in nato prilagodite višino ročaja, dokler ne zaslišite klika.

VARNOSTNI PASOVI:

- Za pripenjanje varnostnih pasov namestite obe ramenski sponki na stransko sponko pasu in nato namestite

kombinirani naramni in stranski trakovi v zaponki mednožnega pasu.

Za odpenjanje varnostnih pasov pritisnite osrednji gumb in odpnite vse zaponke.

- Trakove je mogoče prilagoditi otroku, vendar pazite, da otrok ni premočno stisnjen in da lahko prosto diha. Pri pripenjanju varnostnih pasov pazite, da otrokove roke niso blizu zaponke.

ZLOŽITEV IZDELKA:

Zložite strehico. Povlecite zaklepe, ki se nahajajo ob straneh ročaja za potiskanje. Potiskajte ročaj navzdol, dokler voziček ni popolnoma zložen. Prepričajte se, da je ročaj za potiskanje v začetnem položaju.

VZDRŽEVANJE IZDELKA:

- Če kateri koli del manjka ali je poškodovan, prenehajte uporabljati invalidski voziček.
- Izdelek očistite z vlažno krpo in blago milnico.
- Če je bil okvir izdelka izpostavljen raztopini soli, ga čim prej očistite z vlažno krpo in milnico.
- Če je voziček moker, ga pustite razgrnjenega, dokler se ne posuši, da preprečite nastanek plesni.
- Vozička nikoli ne puščajte v vlažnem ali vročem okolju.

Hvala, ker ste prebrali priročnik. Prosimo, shranite ga za poznejšo uporabo.