


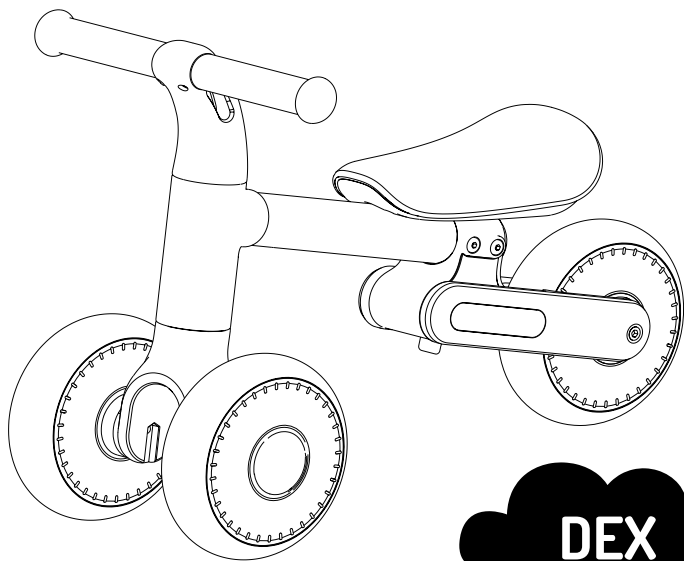
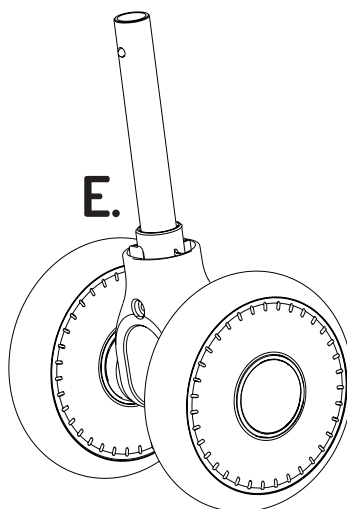
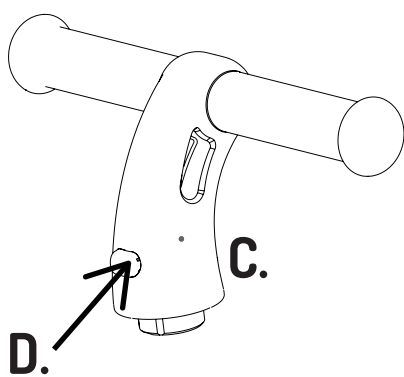
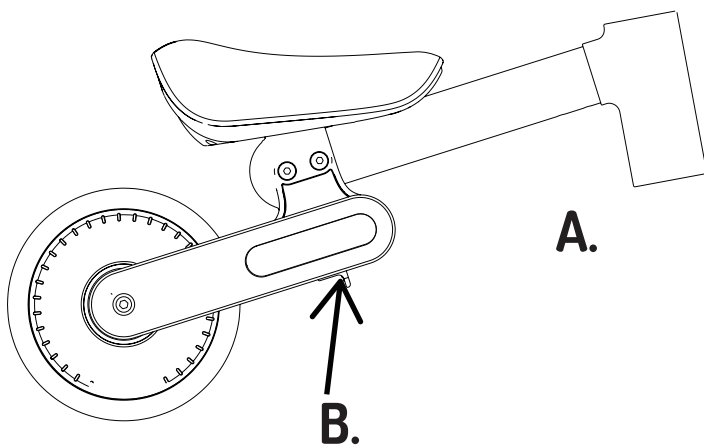
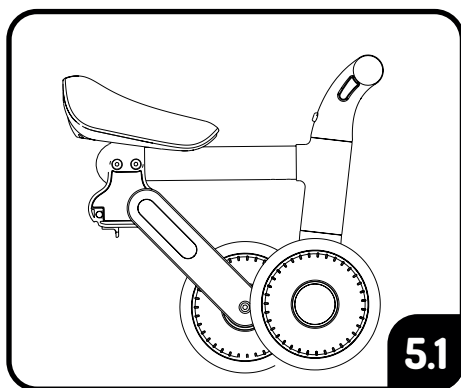
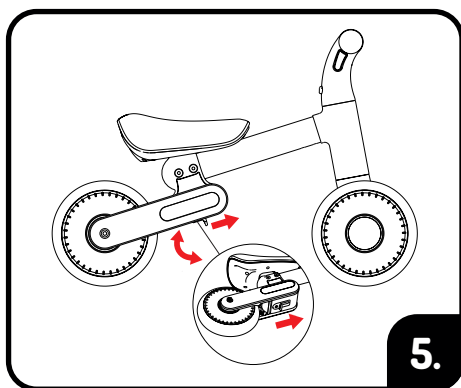
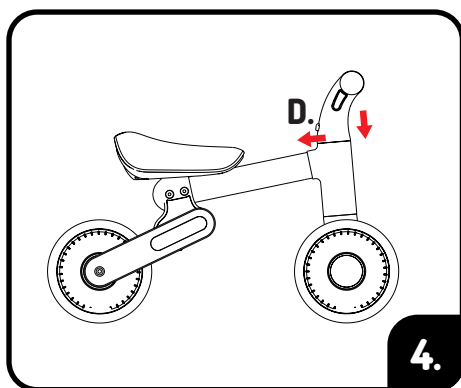



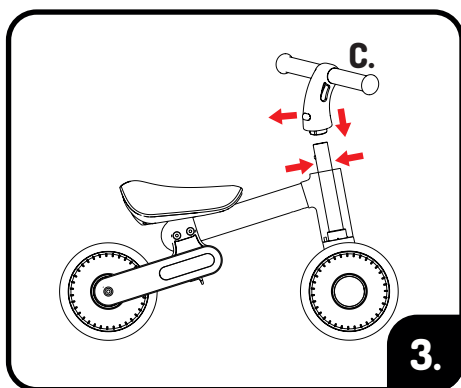


DEX

 **POGANJALEC**

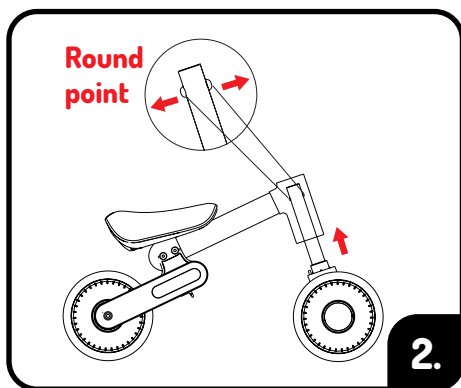

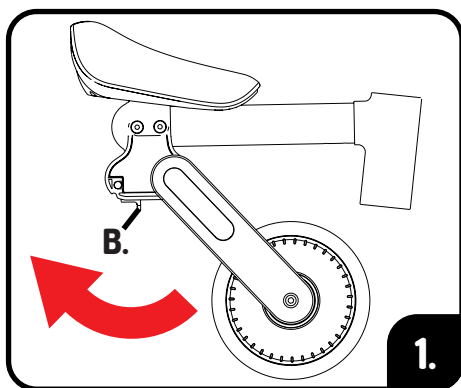

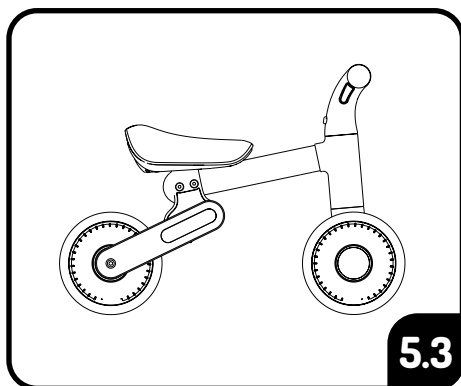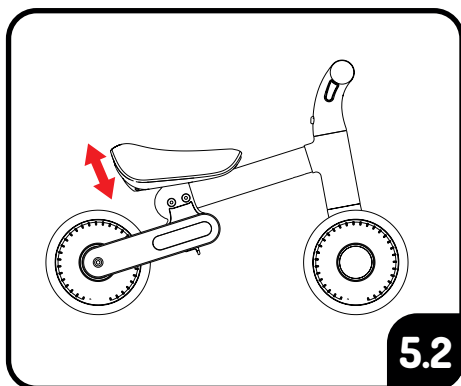

Spoštovani kupec,

Najlepša hvala za nakup MoMi DEX. Upamo, da kupljeni izdelek izpolnjuje vaša pričakovanja.

Zaradi varnosti otrok vas prosimo, da natančno preberete navodila za uporabo in upoštevate njihova priporočila, da boste izdelek varno uporabljali. Oseba, ki izvaja sestavljanje, mora biti odrasla oseba, ki bo vse komponente izdelka uporabljala v skladu z navodili za uporabo in njihovo predvideno uporabo, da prepreči poškodbe otroka.

POMEMBNO:

Ne pozabite odstraniti in zavreči vseh elementov embalaže, ki so bili pritrjeni na izdelek, da ne ostanejo v dosegu otroka (npr. kartonski elementi, plastične folije itd.). To lahko povzroči nevarnost poškodb, npr. zadušitev otroka. Priporočamo, da ta priročnik shranite za poznejšo uporabo, da si po potrebi preberete, kaj storiti v nujnih primerih ali za pravilno vzdrževanje.

OPOMBA:

Risbe in fotografije so zgolj za referenco. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od vizualizacije v priročniku.

GARANCIJE:

Proizvajalec daje 2-letno garancijo za izdelek.

IZKLJUČITVE IN OMEJITVE GARANCIJE:

Odgovarjamo za kakovost naših izdelkov. Naša garancija ne vključuje škode, ki nastane zaradi nepravilne uporabe izdelka ali mehanskih poškodb.

SKRBITE ZA OKOLJE:

Ko izdelek prenehate uporabljati, ga oddajte na ustrezno zbirališče v skladu z lokalnimi zakoni.

POMEMBNO! PROSIMO, DA POZORNO PREBERETE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO REFERENCO VARNOSTNE OPOMBE IN PREVIDNOSTNI UKREPI OPOZORILO.

OPOZORILO:

- Nositi je treba zaščitno opremo.
- Ne uporabljati v prometu.

- Ni primerno za otroke, starejše od 36 mesecev. Izdelek ni zadostne velikosti.
- Izdelek mora sestaviti odrasla oseba.
- Navodila in nalepke shranite za poznejšo uporabo.
- Kolo uporabljajte previdno, saj so potrebne spretnosti, da se izognete padcem ali trkom, ki lahko povzročijo poškodbe uporabnika ali tretjih oseb.
- Kolo uporabljajte samo na ravnih in suhih površinah brez ovir. Ne uporabljajte ga na vzponih in pobočjih, v bližini prometa, na mokrih ali gramoznih površinah.
- Otroka je treba poučiti o pravilni uporabi izdelka.
- Izdelek je namenjen otrokom, starim od 12 do 36 mesecev.
- Izdelek je treba uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.
- Kolo je treba redno pregledovati in vzdrževati. Pred uporabo se prepričajte, da so vsi vijaki varno priviti.
- Upoštevanje navodil zagotavlja varno uporabo igrač.
- Kolo je primerno za eno osebo. Največja nosilnost kolesa je 20 kg.
- Če manjkajo kateri koli deli ali je izdelek poškodovan, se nemudoma obrnite na proizvajalca.
- Izdelek lahko uporablja le otrok v čevljih. • Za preprečevanje nesreč je potrebno imeti vozniške sposobnosti.
- Za vožnjo priporočamo zasebna območja z omejenim prometom.

KOMPONENTE:

- A. Okvir kolesa s sedežem in zadnjim kolesom
- B. Gumb za zlaganje
- C. Krmilo
- D. Varnostni gumb
- E. Sprednje vilice s kolesi

SESTAVLJANJE IZDELKA:

1. Premaknite gumb (B) na spodnji strani okvirja in razgrnite okvir vozička, dokler ne zaslišite klika (slika 1).
2. Vstavite vilice s kolesi (E) v spodnjo odprtino v okvirju (slika 2).
3. Namestite volan (C) na vilice s kolesi. Pritisnite dva gumba na obeh straneh cevi vilic in pritisnite volan navzdol, dokler se varnostni gumb (D) ne pomakne nazaj in ne štrli čez obris volana (slika 3, 4).
4. Za zlaganje vozička pritisnite gumb (B) na spodnji strani okvirja in potisnite zadnje kolo proti sprednjima kolesoma (slika 5, 5.1).
5. Višino zadnjih vilic s kolesom lahko nastavite v dveh korakih. Za spremembo koraka pritisnite gumb (B) na spodnji strani okvirja (slika 5) in premaknite vilice v prvi (slika 5.2) ali drugi položaj (slika 5.3). **OPOZORILO!** Po spremembi koraka se prepričajte, da so vilice zadnjega kolesa mirujoče in pritrjene, da se izdelek ne zloži vase.

VZDRŽEVANJE IZDELKA:

- Stanje kolesa je treba redno preverjati.
- Čiščenje in vzdrževanje kolesa sme izvajati samo odrasla oseba. • Izdelek je treba čistiti z vlažno krpo ali gobo. Zaščitite pred prahom, vlago, vodo,

visoke in zelo nizke temperature ter padci itd.

- Občasno preverjajte tesnost vijakov in drugih delov.
- Pred vsako uporabo kolesa morate skrbno preveriti, ali je kolo poškodovano in ali so vsi vijaki, ki pritrdjujejo posamezne elemente kolesa, pravilno priviti. Obrabljene ali poškodovane elemente je treba zamenjati z novimi v pooblaščenem servisnem centru. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki so na voljo pri proizvajalcu.

Hvala, ker ste prebrali priročnik. Prosimo, shranite ga za poznejšo uporabo.