






Preprosto skupaj















 2v1 VOZIČEK






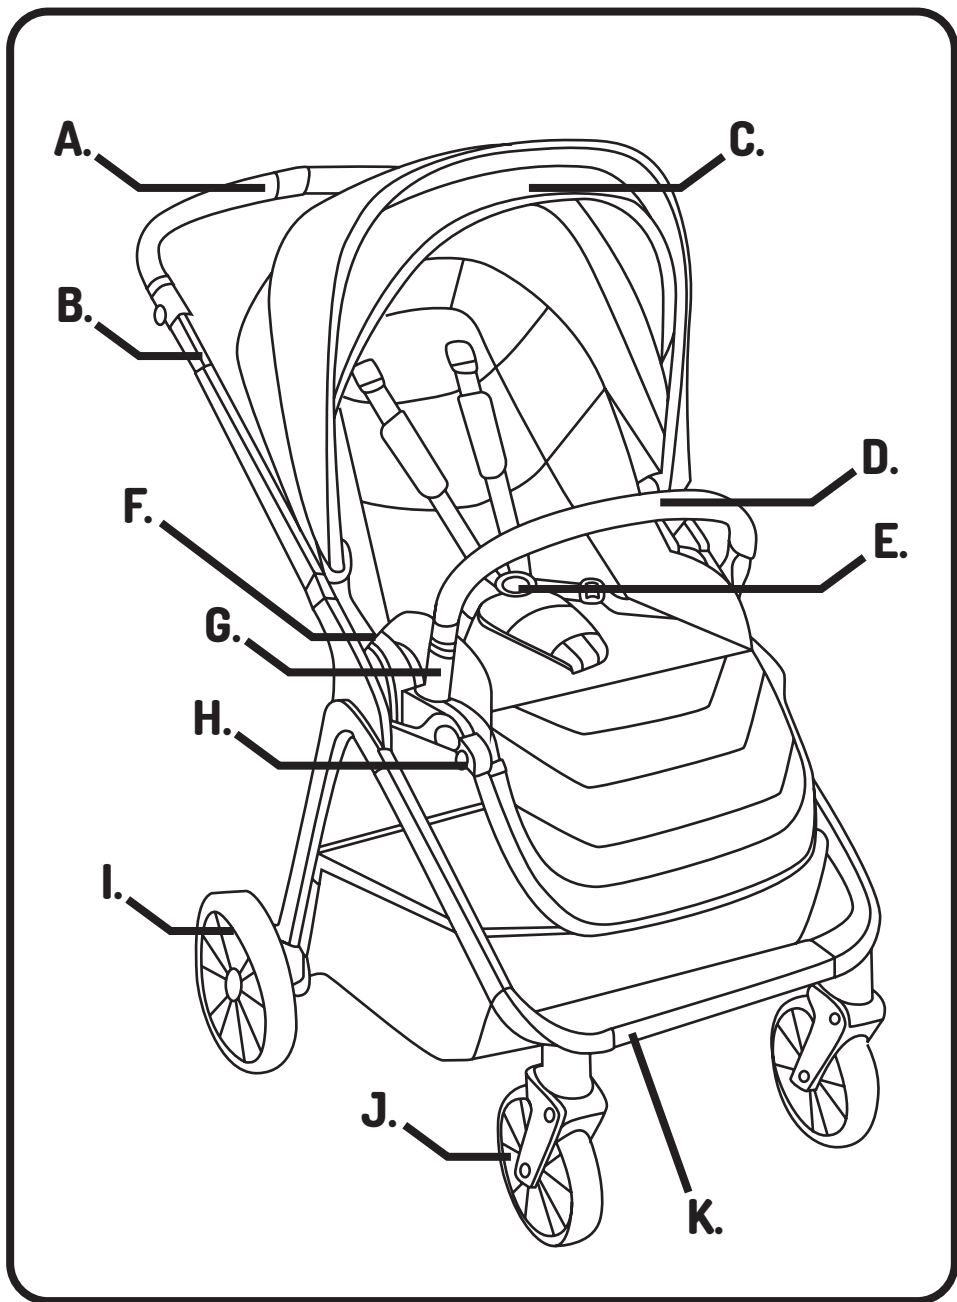







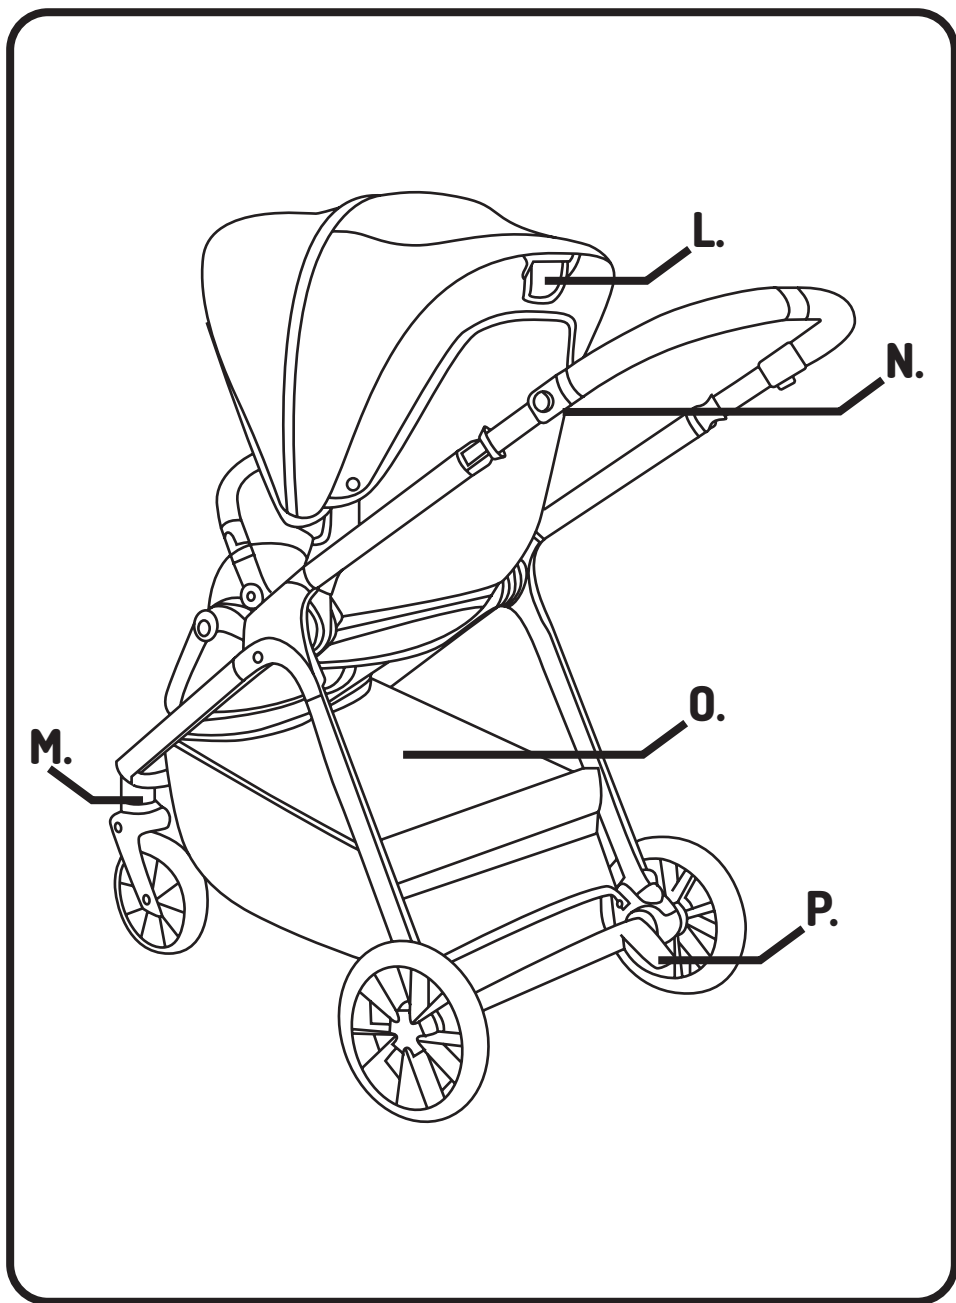





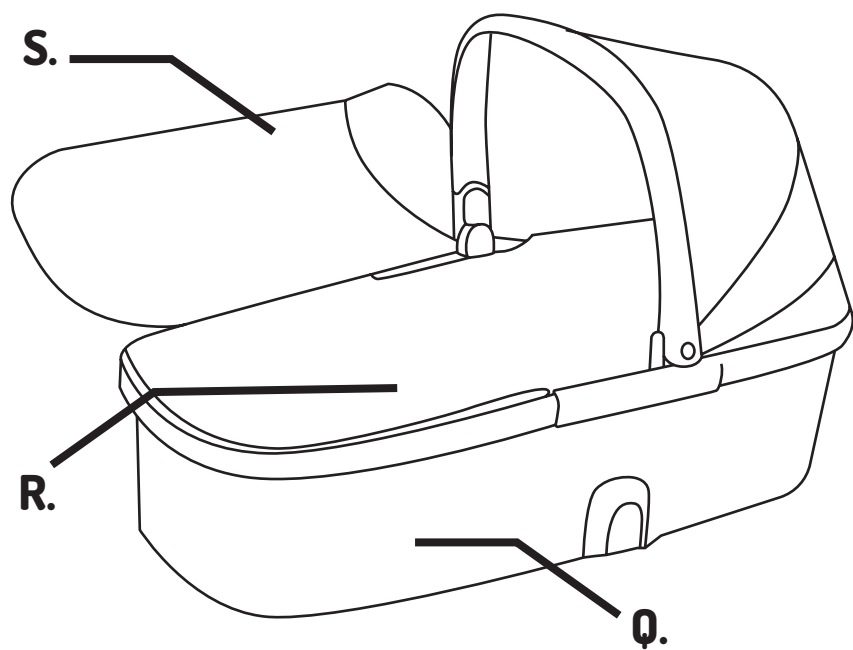


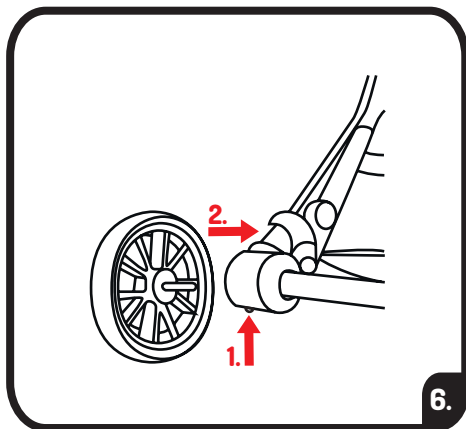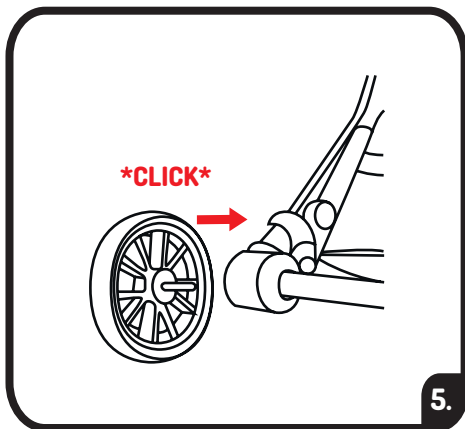
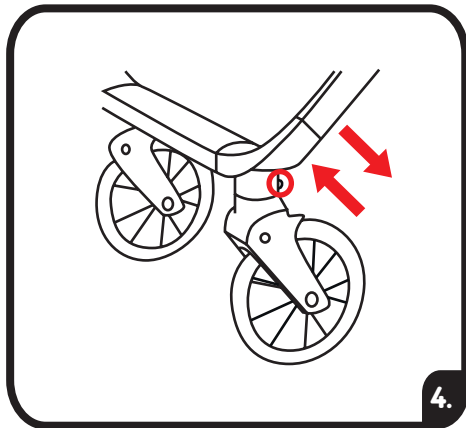
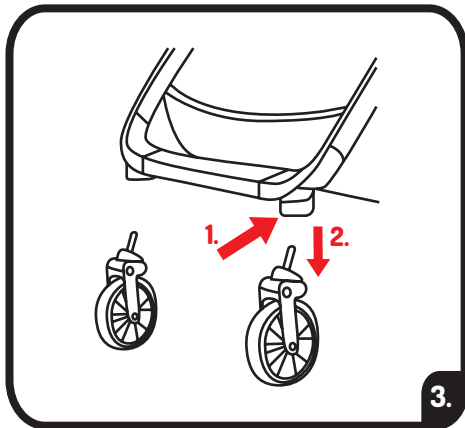
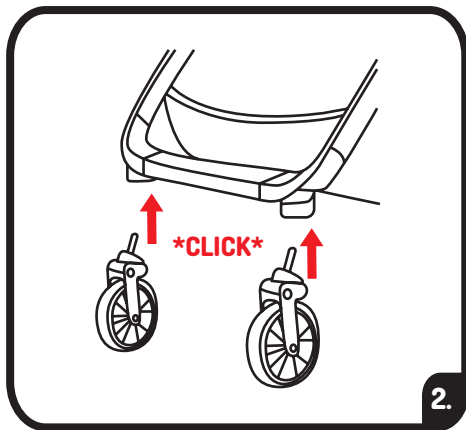
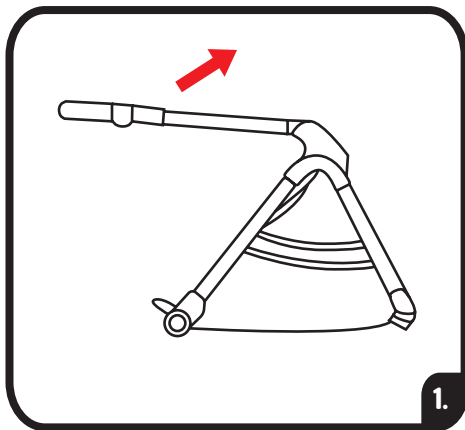


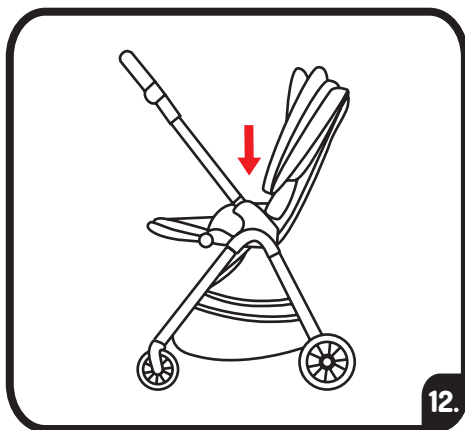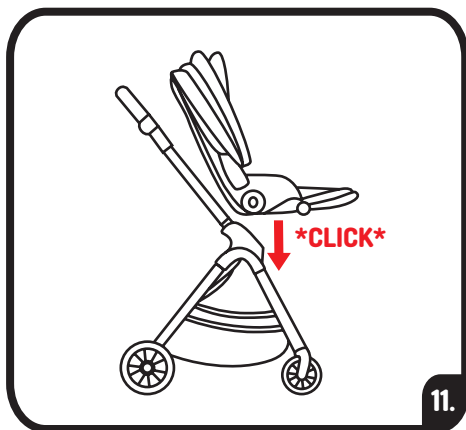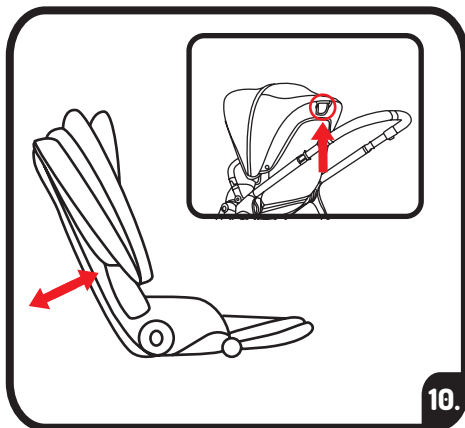
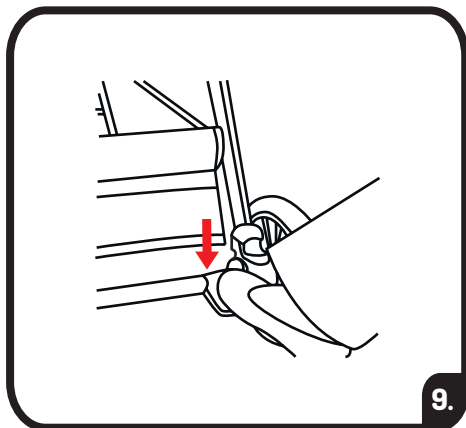
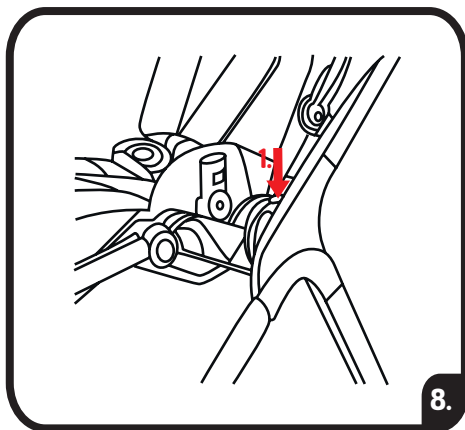
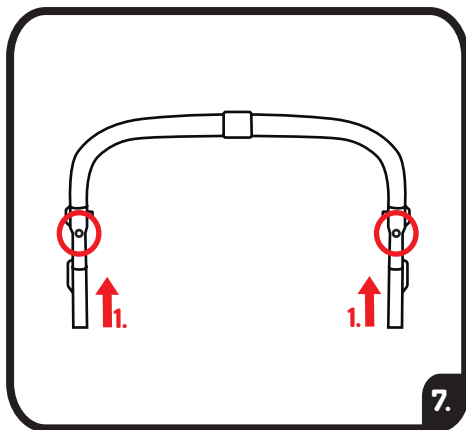


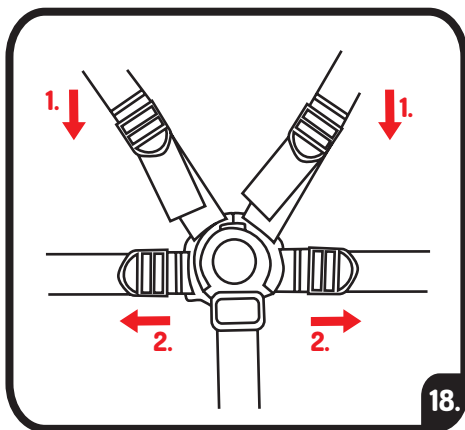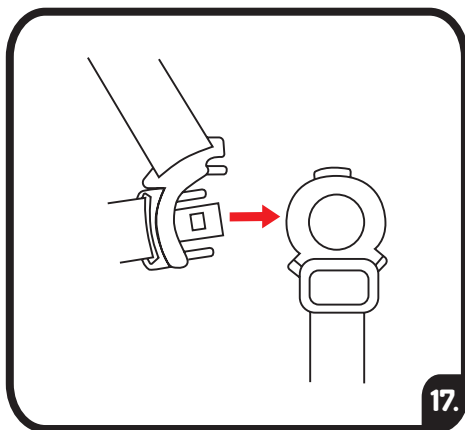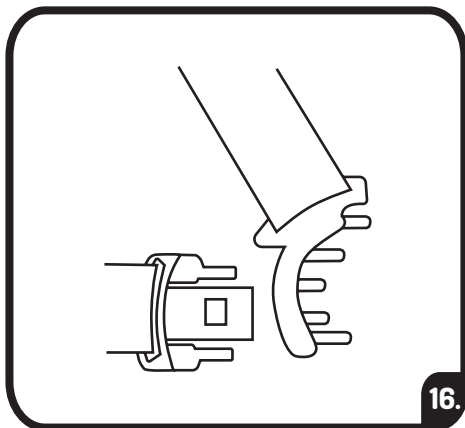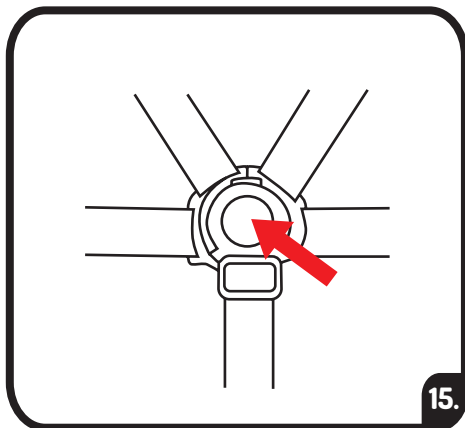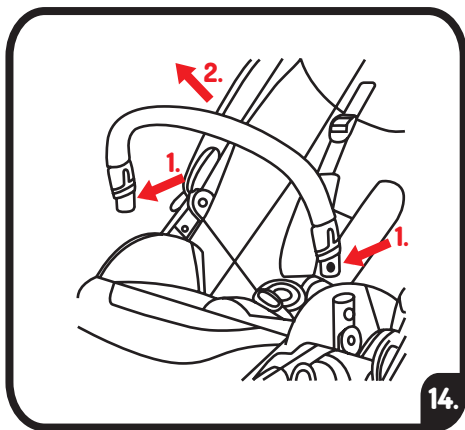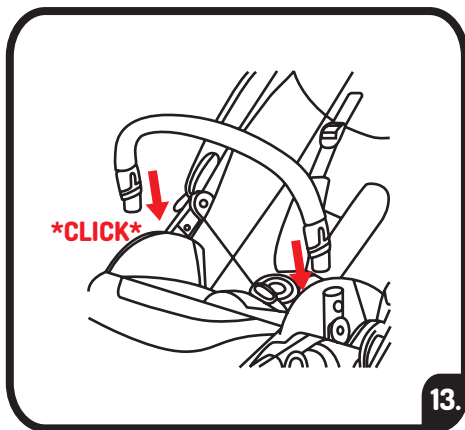

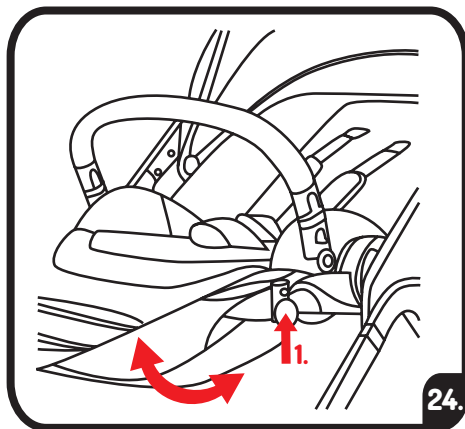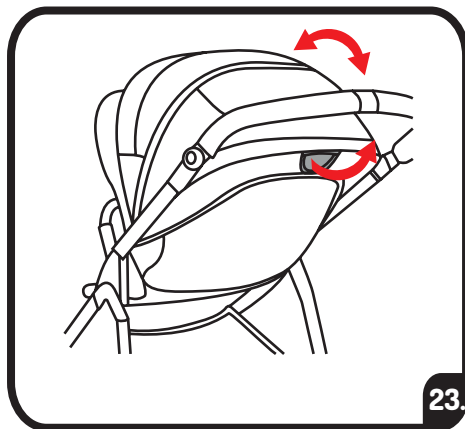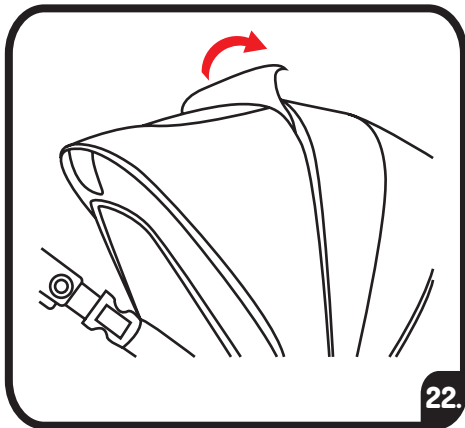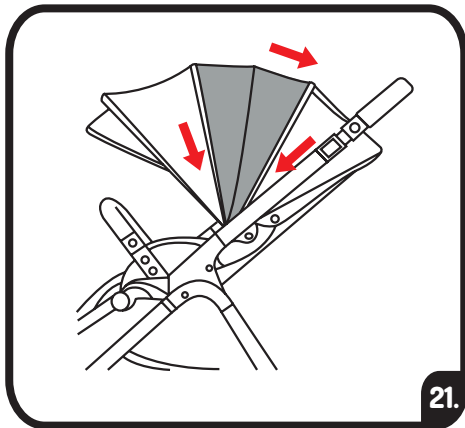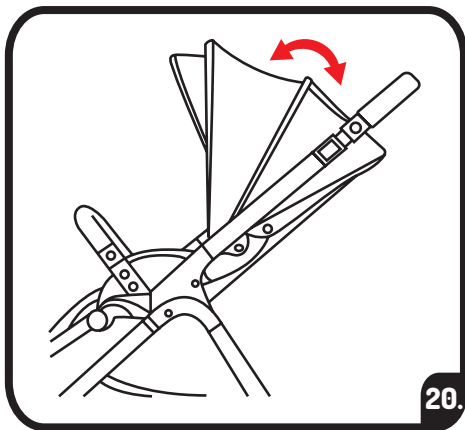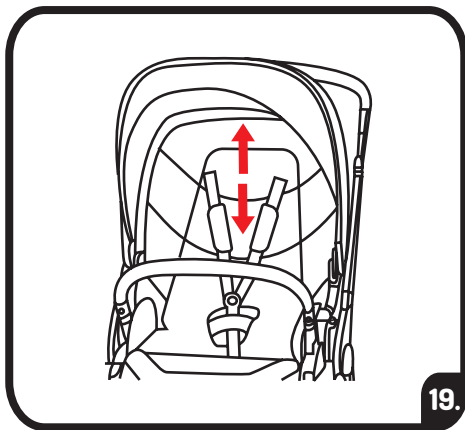

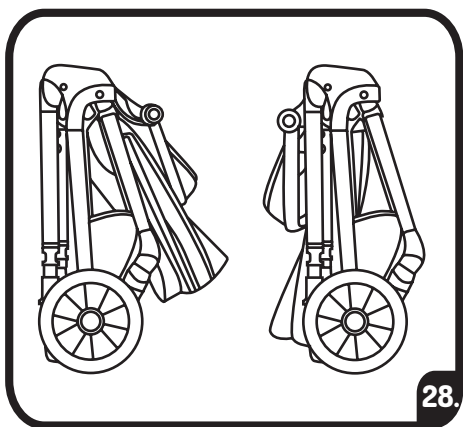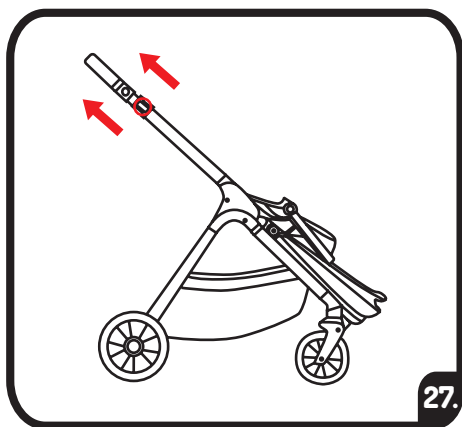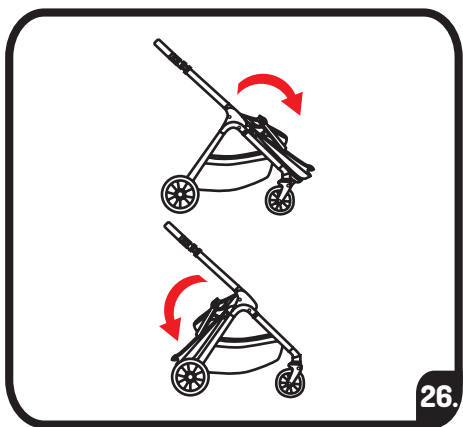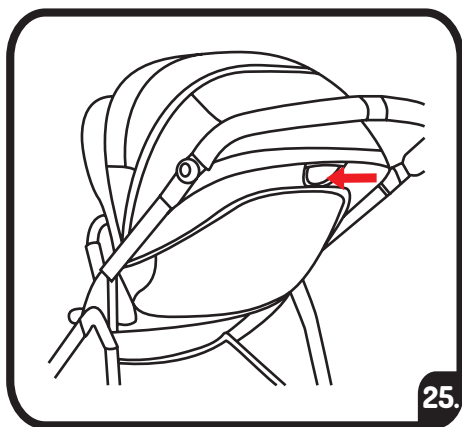

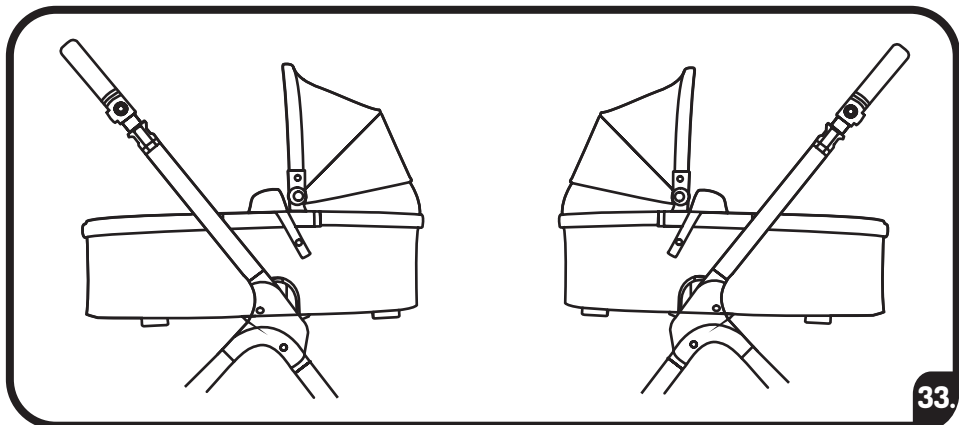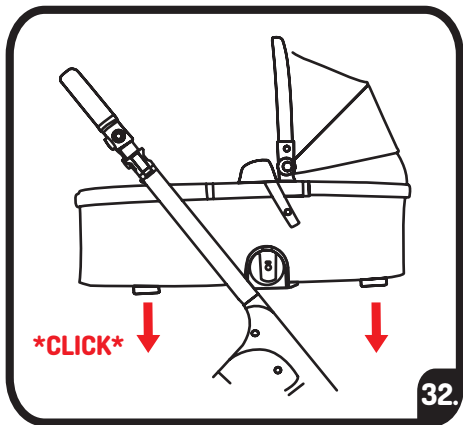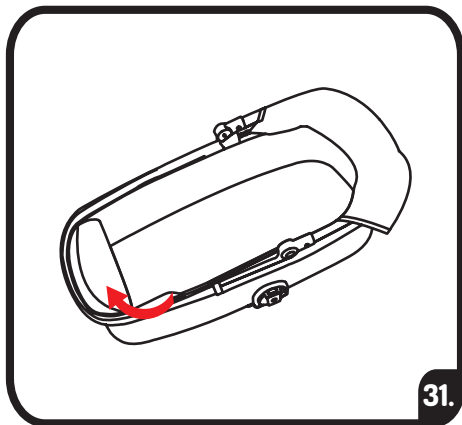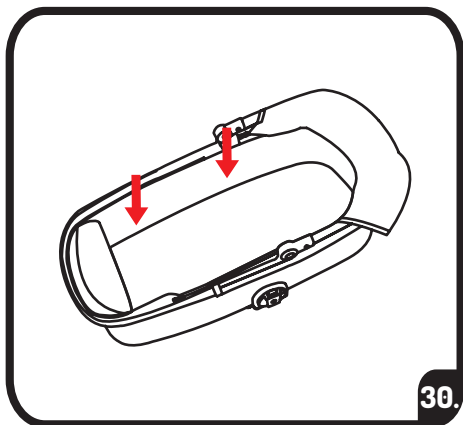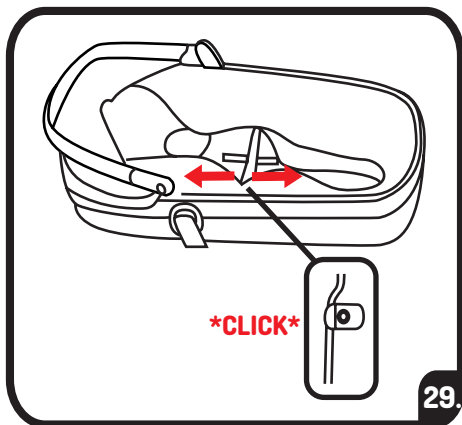

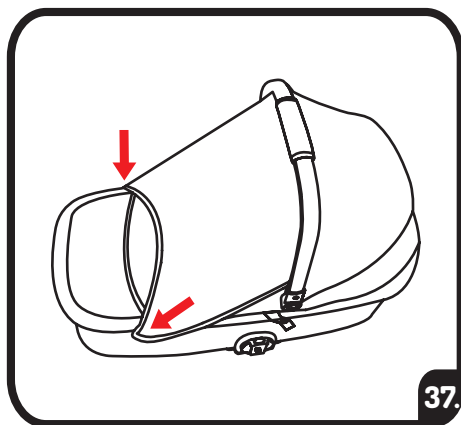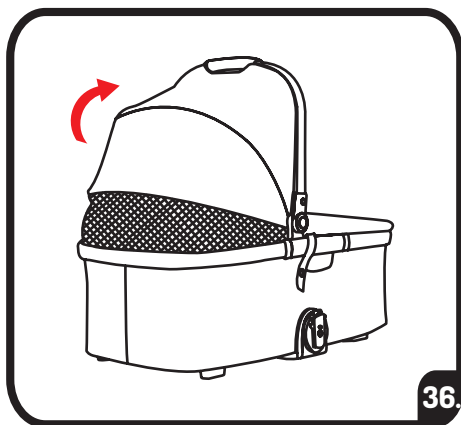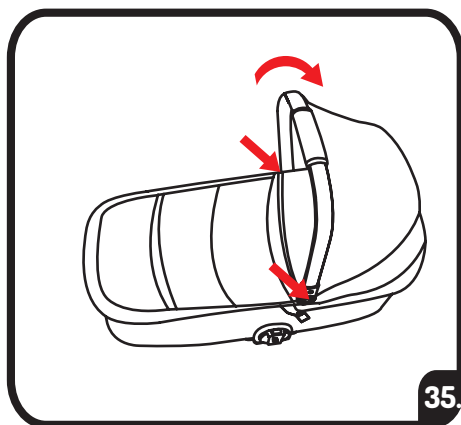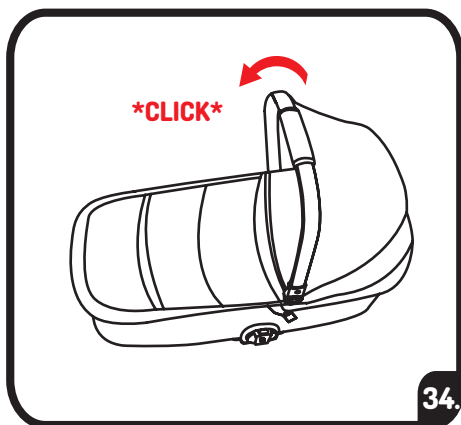

Spoštovani kupec,

Najlepša hvala za nakup MoMi GISELLE. Upamo, da kupljeni izdelek izpolnjuje vaš pričakovanje.

Zaradi varnosti otrok vas prosimo, da natančno preberete navodila za uporabo in upoštevate njihova priporočila, da boste izdelek varno uporabljali. Oseba, ki izvaja sestavljanje, mora biti odrasla oseba, ki bo vse komponente izdelka uporabljala v skladu z navodili za uporabo in njihovo predvideno uporabo, da prepreči poškodbe otroka.

POMEMBNO:

Ne pozabite odstraniti in zavreči vseh elementov embalaže, ki so bili pritrjeni na izdelek, da ne ostanejo v dosegu otroka (npr. kartonski elementi, plastične folije itd.). To lahko povzroči nevarnost poškodb, npr. zadušitve otroka. Priporočamo, da ta priročnik shranite za poznejšo uporabo, da si po potrebi preberete, kaj storiti v nujnih primerih ali za pravilno vzdrževanje.

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE:

Risbe in fotografije so zgolj informativne narave. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od vizualizacije v priročniku.

GARANCIJA:

Proizvajalec zagotavlja 6-mesečno garancijo za dodatno opremo, pritrjeno na izdelek, in 2-letno garancijo za izdelek brez opreme.

IZKLJUČITVE IN OMEJITVE GARANCIJE:

Odgovarjamo za kakovost naših izdelkov. Naša garancija ne vključuje škode, ki nastane zaradi nepravilne uporabe izdelka ali mehanskih poškodb.

SKRBITI ZA OKOLJE:

Ko izdelek prenehate uporabljati, ga zavržite na ustreznem zbirališču v skladu z lokalnimi zakoni.

POMEMBNO – POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.

OPOZORILO:

- Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Pred uporabo se prepričajte, da so vse zaklepne naprave zaskočene.
- Da bi se izognili poškodbam, poskrbite, da otrok med razstavljanjem in zlaganjem tega izdelka ne bo v bližini.
- Ne dovolite otroku, da se igra z izdelkom.
- Vedno uporabljajte varnostni sistem.
- Pred uporabo preverite, ali so ogroditve vozička, sedežna enota ali pritrdilne naprave za avtosedež pravilno zaskočene.

- Ta izdelek ni primeren za tek ali drsanje.
- Izdelek je namenjen otrokom od 0 mesecev do 22 kg ali 4 let, kar nastopi prej.
- Podvožje je združljivo s sedežno enoto in ogradjem vozička.
- Pri nameščanju in odstranjevanju otrok mora biti parkirna naprava vklopljena.
- Največja obremenitev košare je 3 kg.
- Največja obremenitev torbe, pritrjene na ročaj, je 0,5 kg, če se uporablja samostojno – 3 kg.
- Največja obremenitev držala za skodelico je 0,5 kg.
- Vsaka dodatna obremenitev, pritrjena na ročaj, na hrbtni strani naslonjala in ob straneh vozila, bo vplivala na stabilnost vozila.
- Izdelek je namenjen prevozu enega otroka hkrati.
- Uporabljajte samo dele in dodatke, ki jih je dobavil ali priporočil proizvajalec. Ne uporabljajte dodatkov, ki jih proizvajalec ni odobril.
- Ne uporabljajte z dodatno ploščadjo.
- Izdelka ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali drugih virov toplote.
- Redno preverjajte tehnično stanje vozička.
- Ne uporabljajte vozička na stopnicah.
- Dodatna prtljaga v vozičku lahko povzroči izgubo njegove stabilnosti.
- Izdelka ne uporabljajte, če dvomite o pravilnem delovanju vozička ali njegovi varnosti.

Velja za voziček:

- V otroški voziček ne dodajajte dodatne vzmetnice, razen tiste, ki jo je zagotovil proizvajalec. Izdelka ne uporabljajte, ko otrok zna samostojno sedeti, se prevračati in se dvigovati na roke in kolena. Največja dovoljena teža otroka: 9 kg.

• OPOZORILO!

- Ta izdelek je primeren le za otroka, ki ne more samostojno sedeti.
- Uporabljajte ga samo na trdni, ravni in suhi površini.
- Ne dovolite drugim otrokom, da se igrajo brez nadzora v bližini košare.
- Ne uporabljajte, če je kateri koli del košare zlomljen, strgan ali manjka.
- Ročaje in dno košare je treba redno pregledovati glede znakov poškodb in obrabe.
- Prepričajte se, da je ročaj v pravilnem položaju za uporabo košare.
- Glava otroka v košari ne sme biti nikoli nižje od telesa otroka.

Velja za voziček:

Ta sedežna enota ni primerna za otroke, mlajše od 6 mesecev.

SESTAVINE:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| A. A. Ročaj za vodenje vozička | H. Gumb za nastavitev naslona za noge |
| B. Gumbi za zlaganje | I. Zadnja kolesa |
| C. Strešnik | J. Sprednja kolesa |
| D. Naslon za roke | K. Gumb za odstranitev sprednjega kolesa |
| E. Sponka varnostnega pasu | L. Gumb za nastavitev naslonjala |
| F. Gumb za odstranitev sedeža/košare | M. Gumb za zaklepanje krmiljenja sprednjega kolesa |
| G. Gumb za odstranitev traku | N. Gumba za nastavitev višine ročaja |

O. Košara
P. Zavora
Q. Prenosna košara

R. Vzmetnica
S. Prevleka za noge košare
T. Prevleka za noge vozička

ACCESSORIES:

U. Cup holder
V. Mosquito net
W. Rain cover

Torba za starše
Y. Univerzalni adapterji za avtosedelj

SESTAVLJANJE IN FUNKCIJE IZDELKA:

1. Povlecite gumba za zlaganje in nato dvignite ročaj, dokler ne zaslišite klika; to pomeni, da je bil okvir pravilno razstavljen.
2. Vstavite sprednja in zadnja kolesa v ustrezni luknji v okvirju. Klik pomeni, da so kolesa pravilno nameščena.
3. Za odstranitev sprednjih koles povlecite gumb za hitro sprostitev, ki se nahaja pod oporo za noge v okvirju.
4. Na zadnji strani je zapora za krmiljenje sprednjih koles. Za zaporo krmiljenja sprednjih koles premaknite zaporo.
5. Za odstranitev zadnjih koles pritisnite gumb za hitro sprostitev, ki se nahaja pod zavorno osjo.
6. Za spremembo višine potisnega ročaja pritisnite gumba na obeh straneh ročaja in nato prilagodite višino ročaja, dokler ne zaslišite klika.
7. Za odstranitev sedeža ali košare z okvirja pritisnite gumba na obeh straneh sedeža ali košare.
8. Ta voziček je opremljen z nožno parkirno zavoro na zadnji osi. Pritisnite zavorni pedal navzdol, da se zavora aktivira. Odklepanje se izvede po dvigu pedala navzgor.

FUNKCIJA VOZIČKA:

1. Primate gumb za nastavitev naslonjala in dvignite naslonjalo sedeža.
2. Sedež vstavite v ustrezne luknje v okvirju, obrnjen naprej ali nazaj.
3. Za namestitev varnostne palice jo primite z obema rokama in jo usmerite v priključka na obeh straneh sedeža. Potisnite naglavni trak v priključka, dokler ne zaslišite klika. Za odstranitev naglavnega traku pritisnite gumba na straneh naglavnega traku.
4. Za odpenjanje varnostnih pasov pritisnite gumb, ki se nahaja na sponki mednožnega pasu. Varnostne pasove je mogoče prilagoditi otroku; vendar pazite, da otrok ni premočno stisnjen in da lahko prosto diha. Pri pripenjanju pasov pazite, da otrokove roke niso blizu sponke. **OPOZORILO!** Vedno uporabljajte varnostni sistem.
5. Varnostni pasovi imajo 3-stopenjsko nastavitev višine. Za spremembo višine nagnite sedež naprej, nato pa sprostite sponko tako, da jo z eno roko potisnete izpod naslonjala in jo z drugo izvlečete. Izberite višino, na katero želite namestiti pas, nato pa zaponko vstavite skozi luknjo v prevleki in jo povlecite skozi naslonjalo, dokler se ne zaskoči na hrbtni strani sedeža.

Opomba: Preverite, ali je pas pravilno pritrjen na hrbtni strani naslonjala.

6. Za nastavitev opore za noge pritisnite oba gumba za nastavitev, ki se nahajata na obeh straneh sedeža, in potisnite oporo za noge navzdol. Za dvig opore za noge jo preprosto povlecite navzgor brez uporabe gumbov.

7. Preden zložite izdelek, vedno zložite streho. Nato nagnite sedež naprej in povlecite zaklepe, ki se nahajajo ob straneh ročaja za potiskanje. Ročaj potiskajte navzdol, dokler voziček ni popolnoma zložen.

FUNKCIJA VOZIČKA Z NOSILCEM ZA NOSILJKO:

1. Primite trakove, pritrjene na kovinske palice v košari, in jih povlecite navzven, dokler se palice ne zaskočijo v ročajih.
2. Nato v košaro vstavite tekstilni vložek in ga pritrdite z zadrkami. Vstavite vzmetnico.
3. Priložena je prevleka za noge, ki jo namestite z zadrko.
4. Košaro namestite v ogrodje vozička; klik pomeni, da je košara pravilno nameščena.
5. Za zapiranje strehe pritisnite gumba na obeh straneh strehe.
6. V notranjosti strehe je tekstilna prevleka, ki jo je mogoče odstraniti in pritrditi pod ogrodje gondole s pomočjo vgrajenih magnetov.
7. Za zlaganje vozička odstranite košaro in nato povlecite zaklepe na straneh ročaja za potiskanje. Ročaj potiskajte navzdol, dokler voziček ni popolnoma zložen.

POZOR! Zibelke ne smete uporabljati kot nosilko za otroka. Ročaj zibelke je namenjen le montaži in demontaži ogrodja vozička.

VZDRŽEVANJE IZDELKA:

- Občasno preverjajte tehnično stanje vozička glede poškodb ali manjkajočih delov.
- Prenehajte uporabljati invalidski voziček, če kateri koli del manjka ali je poškodovan.
- Izdelek je treba očistiti z vlažno krpo in blago milno raztopino.
- Če je bil okvir izdelka izpostavljen raztopini soli, ga čim prej očistite z vlažno krpo in milno raztopino.
- Če je voziček moker, ga pustite razgrnjenega, dokler se ne posuši, da preprečite nastanek plesni.
- Vozička nikoli ne puščajte v vlažnem ali vročem okolju.

Hvala, ker ste prebrali priročnik. Prosimo, shranite ga za poznejšo uporabo.