



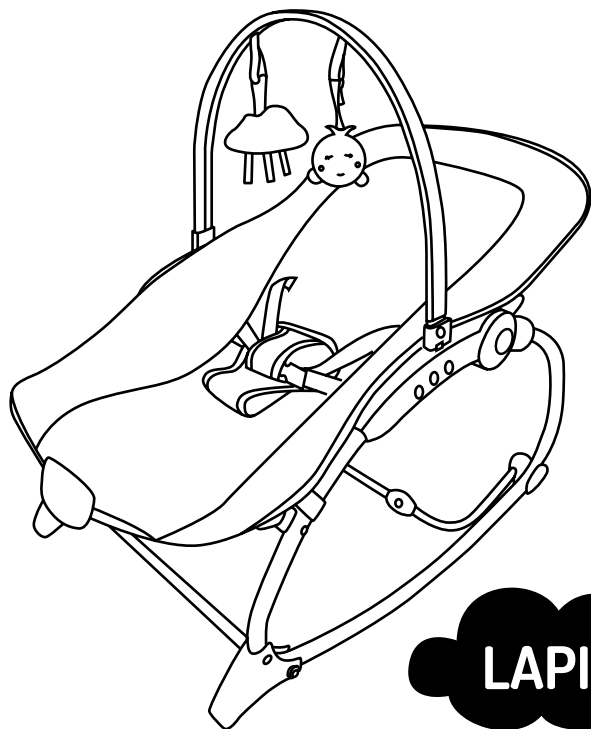

LAPIS

 OTROŠKI GUGALNIK

A.

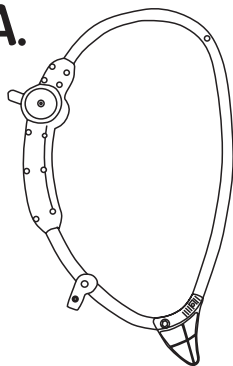


B.




C.



D.

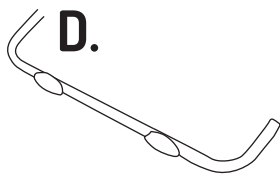


E.

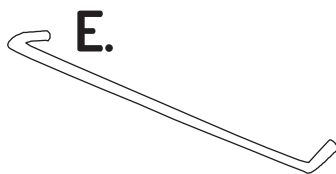


F.




G.

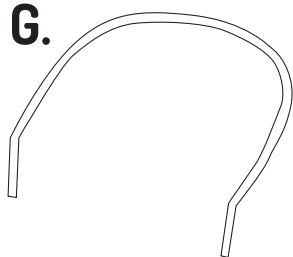


H.

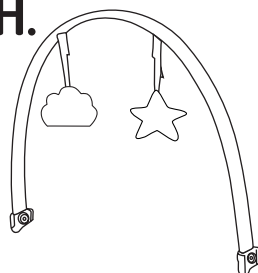


I.

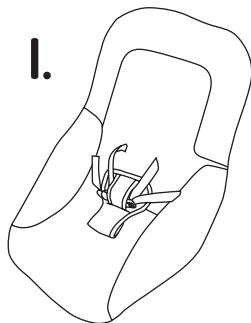



J.





K.

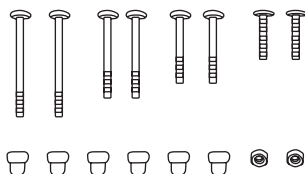

 =30mmx2


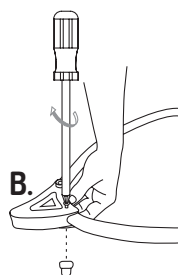
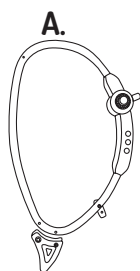


K.

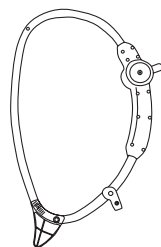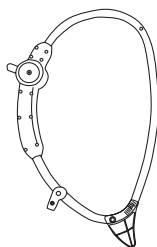


1.

 =34mmx2

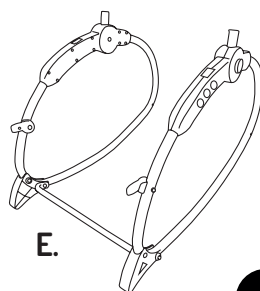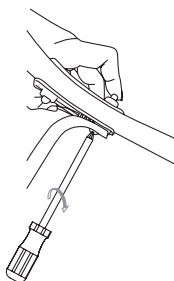
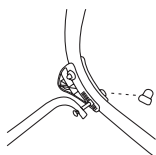


2.

 =44mmx2

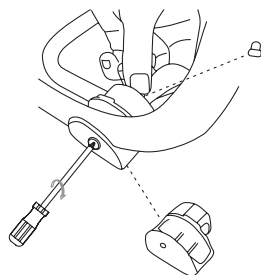

C.

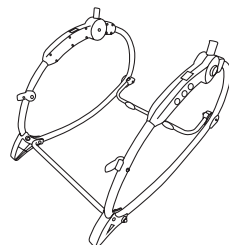
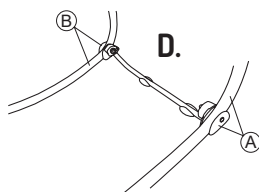


3.





 = 13mmx2



F.

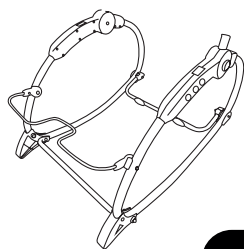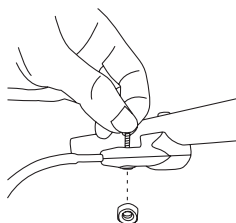


4.

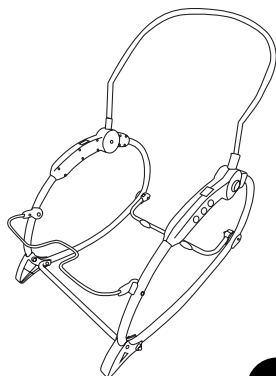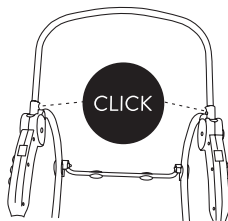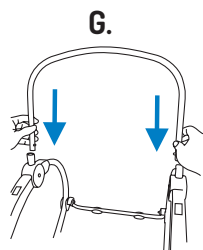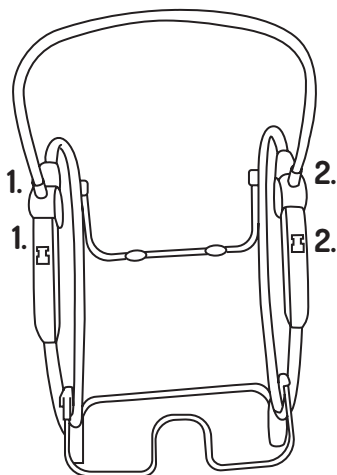


5.

I.

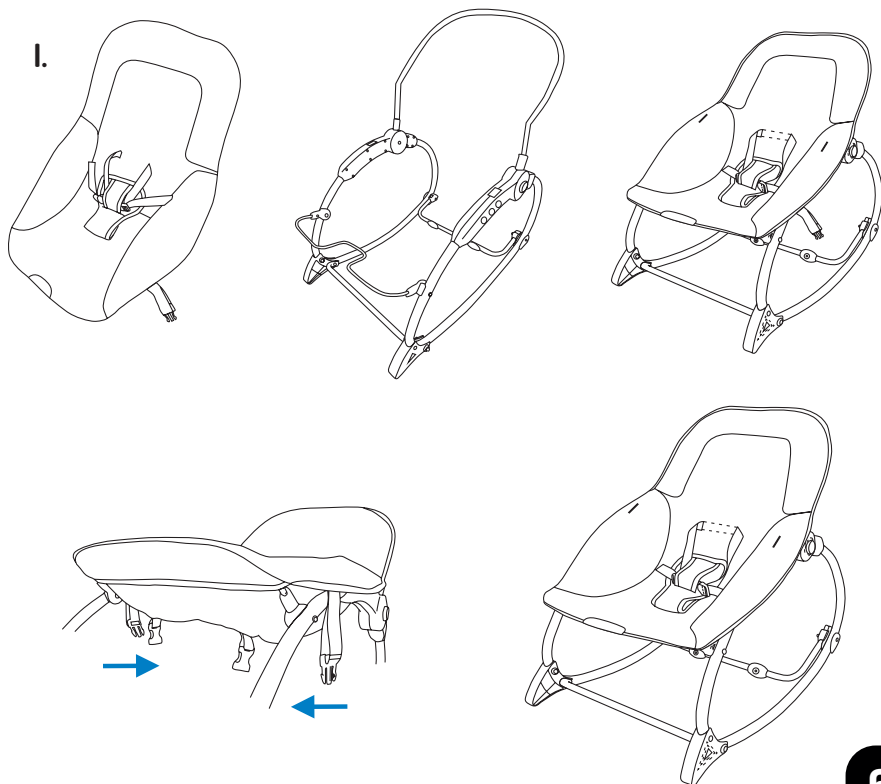




6.

J.



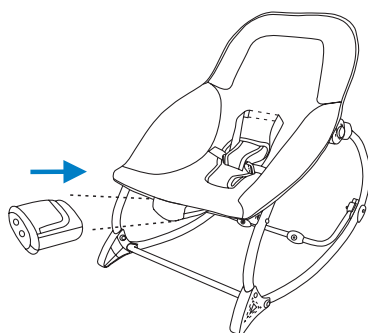


7.



H.

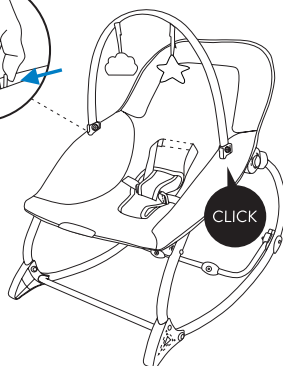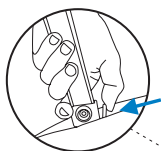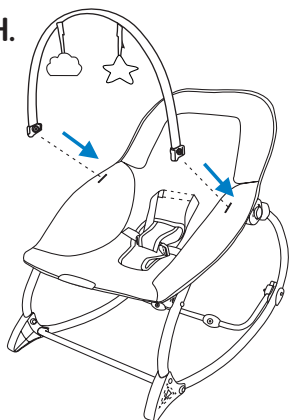



8.

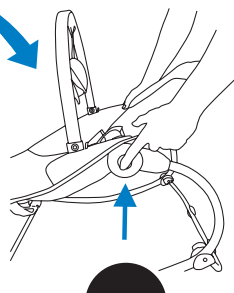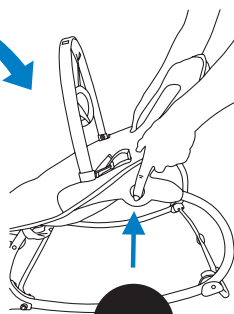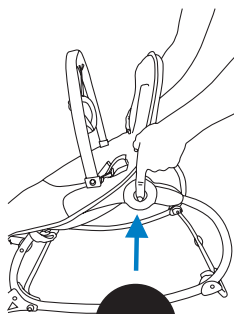

9.

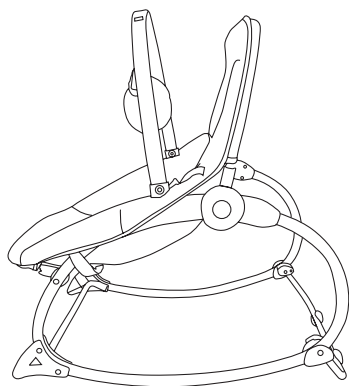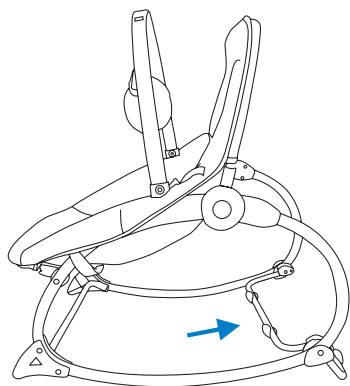

10.

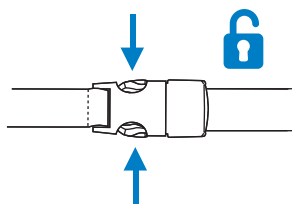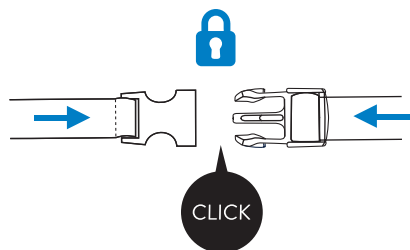

11.

Spoštovani kupec,

Najlepša hvala za nakup MoMi LAPIS. Upamo, da kupljeni izdelek izpolnjuje vaša pričakovanja.

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE:

Risbe in fotografije so zgolj informativne narave. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od vizualizacije v priročniku.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU ZA UPORABNIKE ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME:



Ta simbol na izdelku(-ih) in/ali priloženi dokumentaciji pomeni, da rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati z običajnimi gospodinjstskimi odpadki. Za pravilno ravnanje, predelavo in recikliranje ta izdelek odnesite na za to določena zbirna mesta, kjer ga bodo brezplačno sprejeli. Pravilno odstranjevanje tega izdelka bo pomagalo prihraniti dragocene vire in preprečiti morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolje, ki bi lahko nastali zaradi neustreznega ravnanja z odpadki. Za več informacij o najbližjem določenem zbirnem mestu se obrnite na lokalne oblasti.

POMEMBNO! PROSIMO, DA POZORNO PREBERETE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.

OPOZORILO:

- Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Izdelka ne uporabljajte, ko se otrok začne samostojno postavljati.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte na dvignjeni površini (npr. mizi).
- Vedno uporabljajte varnostni sistem.
- Za prenašanje izdelka nikoli ne uporabljajte ročaja za igrače.
- Izdelka ne premikajte ali dvigujte, če je v njem otrok.
- Da bi se izognili poškodbam, poskrbite, da otroci med razstavljanjem in zlaganjem izdelka ne bodo v bližini.
- Otrokom ne dovolite, da se igrajo s tem izdelkom (ne velja za igrače).
- Otroka nikoli ne dovolite, da spi v tem izdelku. Ta izdelek ne nadomešča otroške posteljice ali zibelke. Če otrok zaspi, ga je treba namestiti v primerno otroško posteljico ali zibelko.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan, strgan ali manjka.
- Ne uporabljajte dodatne opreme ali nadomestnih delov, razen tistih, ki jih je odobril proizvajalec.
- Ta izdelek se sme uporabljati le omejen čas.
- Ročaj za igrače odstranite, ko otrok začne samostojno sedeti.
- Izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Med sestavljanjem izdelka hranite vse dele izdelka izven dosega otrok.

- Embalažo in uporabniški priročnik shranite, saj vsebujejo pomembne informacije.
- Pred prvo uporabo odstranite vse pritrdilne elemente in embalažni material ter ju shranite izven dosega otrok, da preprečite nevarnost zadušitve.

VARNA UPORABA BATERIJ:

- Priporočljivo je, da baterije vstavlja, odstranjuje in menja odrasla oseba.
- Ne mešajte različnih vrst baterij ali novih in rabljenih baterij.
- Ne mešajte alkalnih, standardnih (oglikovo-cinkovih) in polnilnih baterij hkrati.
- Ne polnite baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti.
- Baterije, namenjene polnjenju, je treba pred polnjenjem odstraniti iz izdelka.
- Baterije morajo biti vstavljene s pravilno polarnostjo (+ in -).
- Baterije vstavite v skladu z navodili.
- Izpraznjene baterije je treba odstraniti iz izdelka.
- Baterij ne mečite v ogenj.
- Pred vstavljanjem baterij izklopite izdelek.
- Ne povzročajte kratkega stika na polih baterij.
- Baterije hranite izven dosega otrok.
- Zaščitite pred stikom z vodo.

komponente:

A. STRANSKI OKVIRJI X2
 B. OBLOGE x2
 C. POKROVČKI X2
 D. ZAKLEP ZIGALKE
 E. PRIKLJUČEK OKVIRJA
 F. CEV ZA NOGE

G. CEV ZA NASLONJALO
 H. DRŽALA Z IGRAČAMI
 I. SEDEŽNA PODLOGA
 J. MODUL
 K. VIJAKI

Baterije in križni izvijač, potrebni za sestavljanje, niso priloženi.

SESTAVLJANJE:

1. Z vijaki 30 mm pritrdite blazinice (B) na stranska okvirja (A) (slika 1).
2. Z vijaki 34 mm pritrdite prečno cev (E) na oba stranska okvirja (A) (slika 2).
3. Vstavite zibalno ključavnico (D) med stranska okvirja (A). Namestite pokrovčke (C) na stranska okvirja (A) in konce zibalne ključavnice (D). Pritrdite z vijaki 44 mm (slika 3).
4. Vstavite cev za noge (F) v plastične odprtine v stranskih okvirjih. Pritrdite z vijaki 13 mm (slika 4).
5. Vstavite cev za hrbet (G) v plastične odprtine v stranskih okvirjih, dokler ne zaslišite klika. Upoštevajte, da se morajo oznake na koncih cevi ujemati z oznakami na odprtinah okvirja: konec št. »1« mora biti vstavljen v odprtino št. »1« in konec št. »2« v odprtino št. »2« (slika 5).
6. Sedež (I) namestite na cev naslonjala (G) in ga nato povlecite čez cev opore za noge (F) (slika 6). Pritrdite zaponke pod sedežem.
7. Vstavite baterije v elektronski modul (J) in ga potisnite na cev opore za noge (F) (slika 7).
8. Sestavite igralno palico (H) tako, da njene konce vstavite v stranske odprtine okvirja. Če želite odstraniti igralno palico, pritisnite gumba na koncih palice in jo povlecite navzgor (slika 8).

NASTAVITEV NASLONJA:

Pritisnite okrogla gumba na obeh straneh sedeža. Nastavite naslonjalo, medtem ko ju držite pritisnjeno. Klik potrdi, da je naslonjalo pravilno zaklenjeno (slika 9).

OPOMBA! Za novorojenčke priporočamo najnižjo nastavitev naslonjala.

ZAKLEPANJE ZIBANJA:

Če želite, da se vaš otrok ziblje, potisnite zaporo zibanja proti sprednjemu delu zibanja. Za zaklepanje možnosti zibanja potisnite zaporo nazaj (slika 10).

OPOMBA! Med zibanjem priporočamo, da naslonjalo nastavite v najnižji položaj.

NAVODILA ZA VARNOSTNI PAS:

Dojenčka položite v zibalnik in ne pozabite enakomerno nastaviti varnostnega pasu na obeh straneh. Zapnite zaponke na obeh straneh varnostnega sistema in pritiskajte, dokler ne zaslišite »klika«. Prepričajte se, da je varnostni pas varno pritrjen tako, da ga povlečete stran od otrokovega telesa. Ostati mora pritrjen. Vedno uporabljajte varnostni sistem.

OPOMBA: Prepričajte se, da je varnostni pas nameščen za otroka.

OPOZORILO: Za zagotovitev varnosti otroka se pred uporabo ležalnika prepričajte, da je varnostni pas pravilno pritrjen s sponko.

ELEKTRONSKI MODUL:



Pritisnite gumb za vklop vibracij. Gugalnik ima tri stopnje vibracij. Ponovno pritisnite gumb za spremembo stopnje. Za izklop vibracij pritisnite gumb četrtrič.



Pritisnite gumb za vklop glasbe. Gugalnik ima tri stopnje glasnosti. Ponovno pritisnite gumb za spremembo stopnje. Za izklop glasbe pritisnite gumb četrtrič. Z naslednjim pritiskom na gumb se aktivira naslednja melodija.

NAMESTITEV BATERIJ:

Z majhnim križnim izvijačem odstranite pokrovček predalčka za baterije. Vstavite baterije. Ponovno namestite pokrovček in ga privijte nazaj.

Uporabljene baterije: 2 x AA 1,5 V (niso priložene)

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE:

Izdelek hranite izven dosega otrok. Baterije je treba odstraniti iz izdelka, če ga dalj časa ne uporabljate, da preprečite korozijo in puščanje. Hranite v suhem in hladnem okolju. Izogibajte se izpostavljanju soncu, saj lahko to povzroči bledenje barve.

- OKVIR: Očistite z vlažno krpo.
- SEDEŽ, TKANINA, IGRAČE: operite ročno ali v pralnem stroju v programu za nežno pranje, največ 30 °C. Dobro posušite.
- DRŽALO ZA IGRAČE: razstavite ga z igrala in operite ročno. Sperite ga s čisto vodo. Dobro posušite.

Hvala, ker ste prebrali priročnik. Prosimo, shranite ga za poznejšo uporabo.