



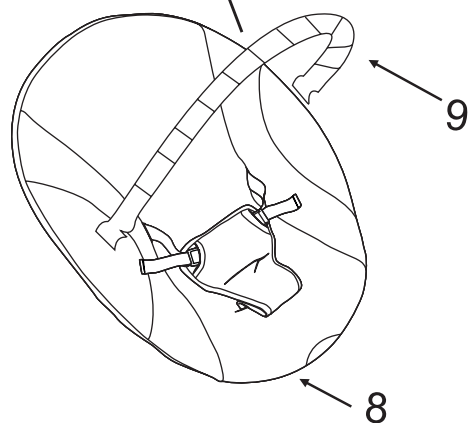
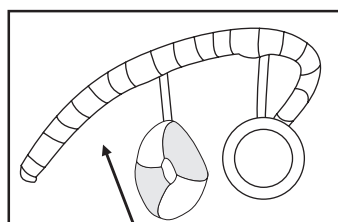
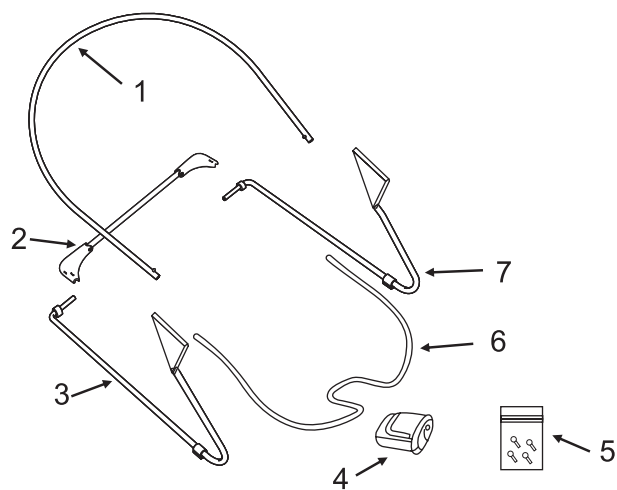
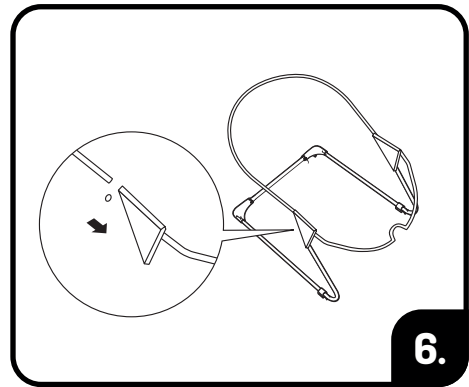
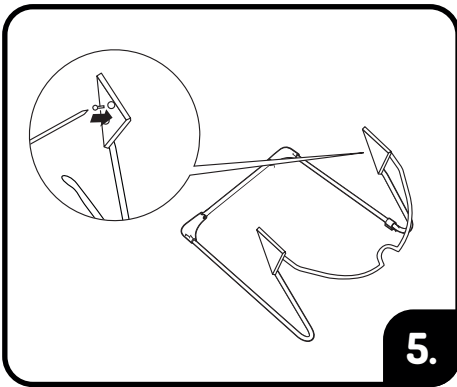
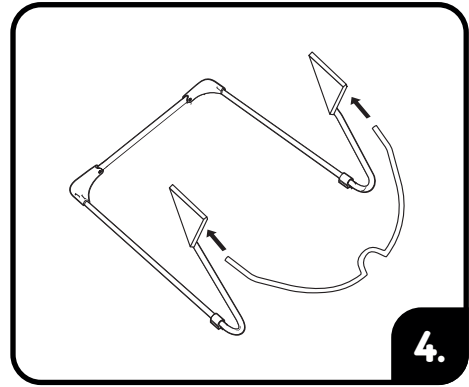
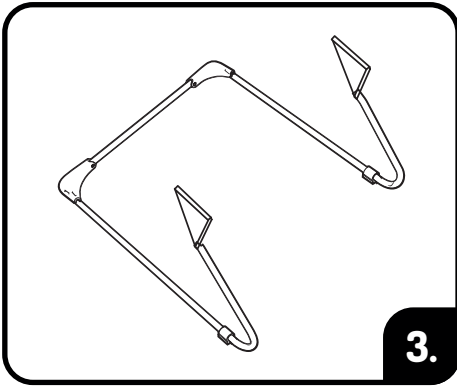
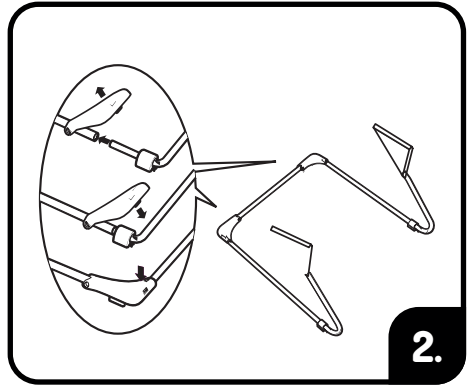
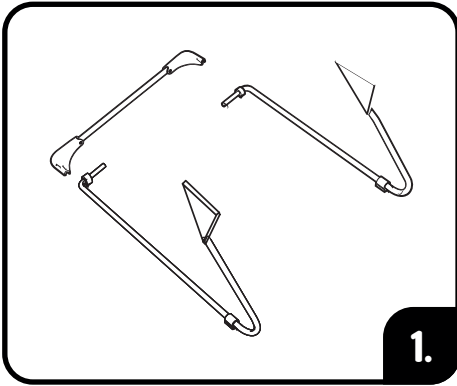
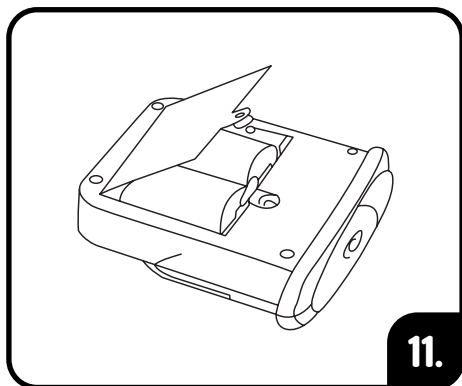


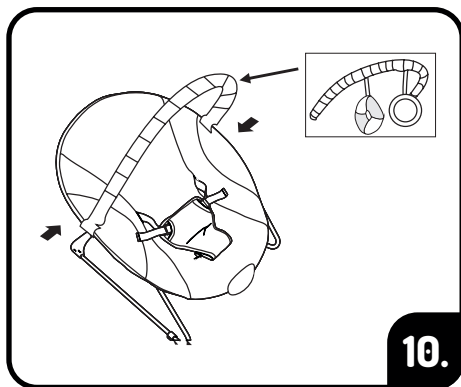

 OTROŠKI GUGALNIK

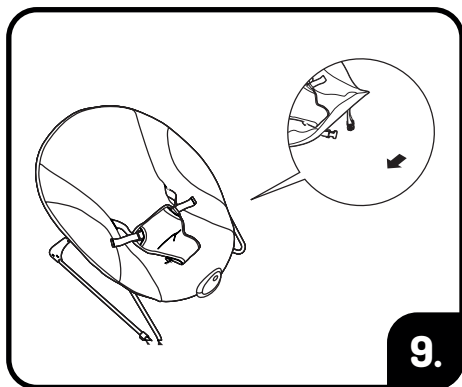

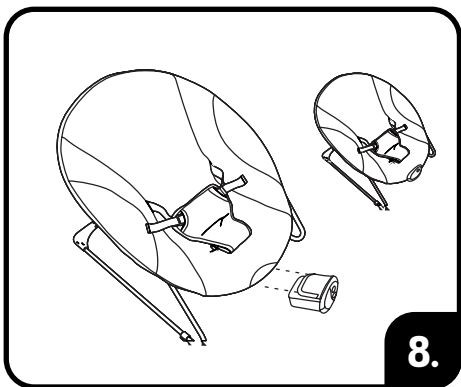

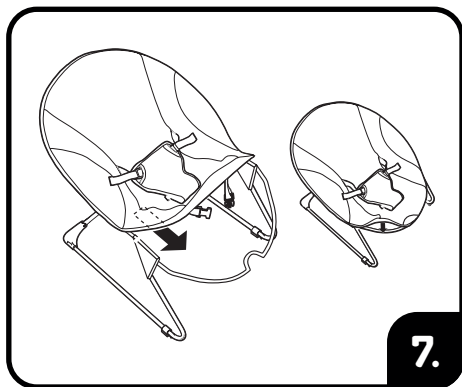

Spoštovani kupec,

Najlepša hvala za nakup MoMi GLOSSY. Upamo, da kupljeni izdelek izpolnjuje vaša pričakovanja.

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE: Risbe in fotografije so zgolj informativne narave. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od vizualizacije v priročniku.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU ZA UPORABNIKE ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME:



Ta simbol na izdelku(-ih) in/ali priloženi dokumentaciji pomeni, da rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno ravnanje, predelavo in recikliranje ta izdelek odnesite na za to določena zbirna mesta, kjer ga bodo brezplačno sprejeli. Pravilno odstranjevanje tega izdelka bo pomagalo prihraniti dragocene vire in preprečiti morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolje, ki bi lahko nastali zaradi neustreznega ravnanja z odpadki. Za več informacij o najbližjem določenem zbirnem mestu se obrnite na lokalne oblasti.

POMEMBNO! PROSIMO, POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.

OPOZORILO:

- Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Izdelka prenehajte uporabljati, ko se otrok poskuša uvesti.
- Največja dovoljena teža otroka je 9 kg.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte na dvignjeni površini (npr. mizi).
- Vedno uporabljajte varnostni sistem.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte za nošenje z igralno palico.
- Izdelka ne premikajte ali dvigujte, ko je v njem otrok.
- Otroka nikoli ne pustite spati v tem izdelku.
- Ta izdelek ne nadomešča otroške posteljice ali zibelke. Če otrok zaspi, ga je treba namestiti v primerno otroško posteljico ali zibelko.
- Izdelka ne uporabljajte, če so kakršni koli sestavni deli poškodovani ali manjkajo.
- Ne uporabljajte dodatne opreme ali nadomestnih delov, razen tistih, ki jih je odobril proizvajalec.
- Da bi se izognili poškodbam, poskrbite, da bodo otroci med razstavljanjem in zlaganjem tega izdelka v bližini.
- Izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- OPOZORILO: Rabljene baterije takoj zavržite. Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok. Če menite, da je oseba pogoltnila baterije ali jih vstavila v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.

- Izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Med sestavljanjem izdelka hranite vse dele izdelka izven dosega otrok.
- Embalažo in uporabniški priročnik shranite, saj vsebujejo pomembne informacije.
- Pred prvo uporabo odstranite vse pritrdilne elemente in embalažni material ter jih shranite izven dosega otrok, da preprečite nevarnost zadušitve.

VARNA UPORABA BATERIJ:

- Priporočljivo je, da baterije vstavlja, odstranjuje in menja odrasla oseba.
- Ne mešajte različnih vrst baterij ali novih in rabljenih baterij.
- Ne mešajte alkalnih, standardnih (ogljikovo-cinkovih) in polnilnih baterij hkrati.
- Ne polnite baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti.
- Baterije, namenjene polnjenju, je treba pred polnjenjem odstraniti iz izdelka.
- Baterije morajo biti vstavljene s pravilno polarnostjo (+ in -).
- Baterije vstavite v skladu z navodili.
- Izpraznjene baterije je treba odstraniti iz izdelka.
- Baterij ne mečite v ogenj.
- Pred vstavljanjem baterij izklopite izdelek.
- Ne povzročajte kratkega stika na polih baterij.
- Baterije hranite izven dosega otrok.
- Zaščitite pred stikom z vodo.

KOMPONENTE:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| Okvir naslonjala | 6. Okvir za noge |
| 2. Zadnja povezovalna cev | 7. Levi podporni okvir |
| 3. Desni podporni okvir | 8. Sedežna blazina |
| 4. Glasbena skrinjica | 9. Igralni drog in igrače |
| 5. Vijak M3*13 mm | |

Za sestavljanje izdelka boste potrebovali križni izvijač (ni priložen kompletu).

SESTAVLJANJE IZDELKA:

1. Postavite levi in desni podporni okvir drug nasproti drugemu, tako da je zadnja povezovalna cev med njima (1).
2. Dvignite sponko na obeh straneh zadnje povezovalne cevi in namestite levi in desni podporni okvir v zadnjo cev okvirja. Zaprite sponko čez cev in jo potisnite navzdol, dokler se sponka ne zaskoči (2, 3).
3. Namestite oba konca okvirja opore za noge in ju privijte (4, 5).
4. Namestite oba konca okvirja naslonjala tako, da držite vzmetni zatič in potisnete okvirja, dokler se zatič ne zaskoči v luknji (6).
5. Odprite žep na zadnji strani naslonjala sedež in ga potisnite čez naslonjalo sedež, spodnji del prevleke sedež pa raztegnite čez okvir opore za noge (7).
6. Zgornji del glasbene skrinjice potisnite skozi luknjo v prevleki sedež na okvir opore za noge. Pritrdite sponke pod sedež (8, 9). (Bodite pozorni na orientacijo glasbene skrinjice.)
7. Pripnite palico z igračami na vsako stran okvirja gugalnika (10). Povlecite sponko, da odstranite palico z igračami.

NAVODILA ZA UPORABO VARNOSTNEGA PASOV:

Dojenčka položite v ležalnik in ne pozabite enakomerno nastaviti varnostnega pasu na obeh straneh. Sponka varnostnih pasov se nahaja v mednožnem oporo. Do nje lahko enostavno dostopate z ježkom.

OPOMBA: Prepričajte se, da je varnostni pas nameščen za otroka.

OPOZORILO: Za zagotovitev varnosti otroka se pred uporabo prepričajte, da je varnostni pas pravilno pritrjen na sponko.

NAMESTITEV BATERIJ: Z majhnim križnim izvijačem odprite vratca predala za baterije na glasbeni/vibracijski enoti. Vstavite baterijo, kot je označeno na notranji strani vratca, in vratca predala za baterije ponovno pritrdite z vijakom.

Uporabljene baterije: 2x AA, 1,5 V (niso priložene)

VZDRŽEVANJE IZDELKA:

Izdelek hranite izven doseg a otrok. Baterije je treba odstraniti iz izdelka, če ga dalj časa ne uporabljate, da preprečite korozijo in puščanje. Hranite v suhem in hladnem okolju.

- SEDEŽ: prati ročno ali v nežnem programu, največ 30 °C.
- DRŽALO ZA IGRAČE: prati ročno. Temeljito posušite.
- IGRAČE: Igrače lahko perete v pralnem stroju z nežnim programom pri največ 30 °C.

Hvala, ker ste prebrali priročnik. Prosimo, shranite ga za poznejšo uporabo.