










LISS





ELEKTRIČNI GUGALNIK ZA OTROKE

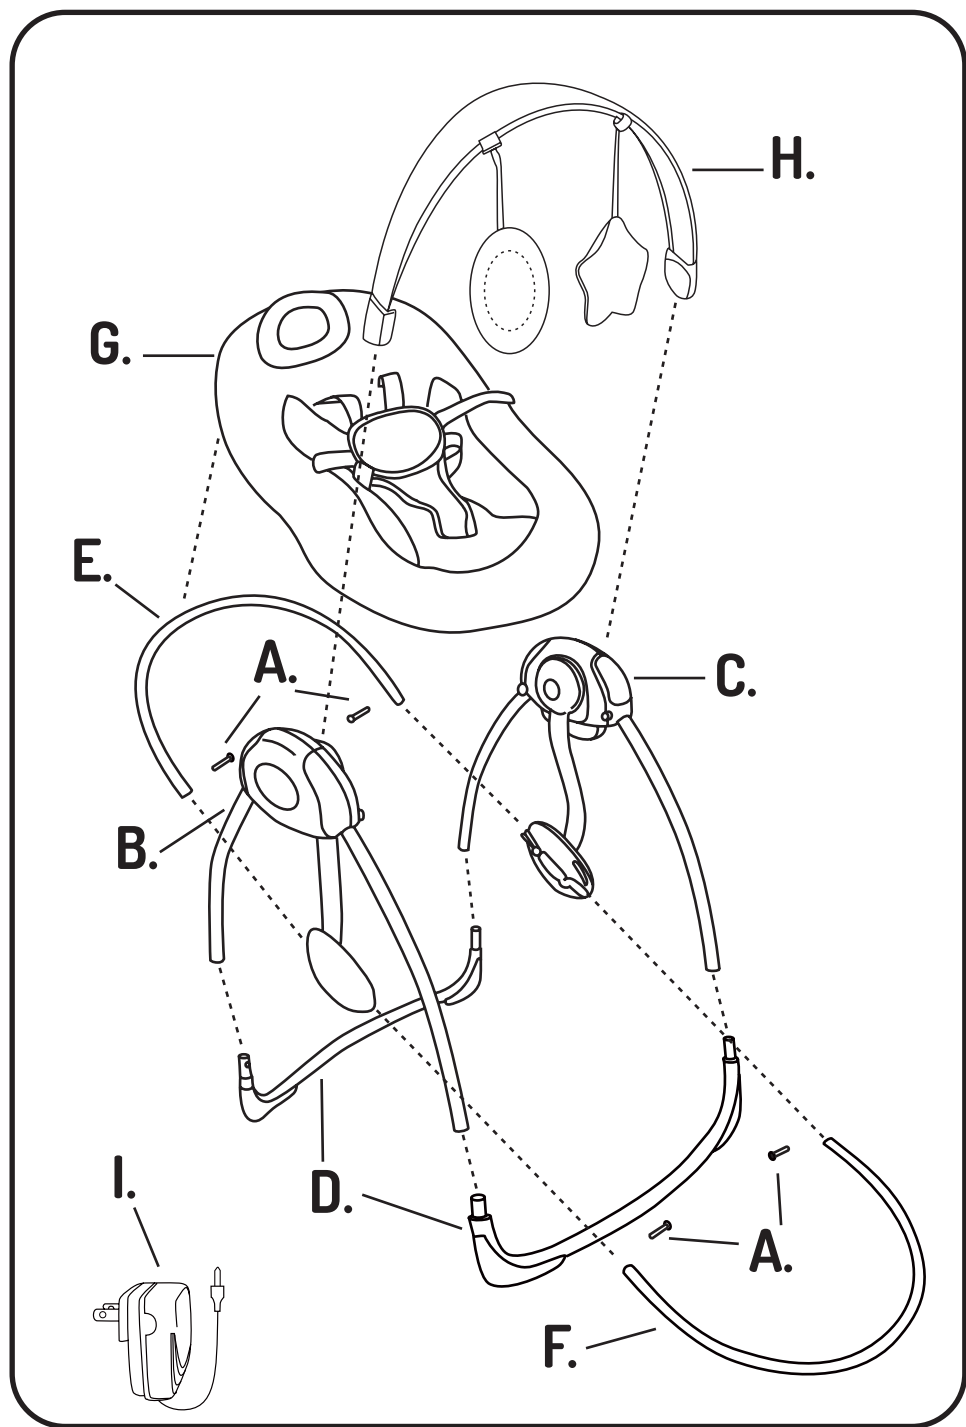

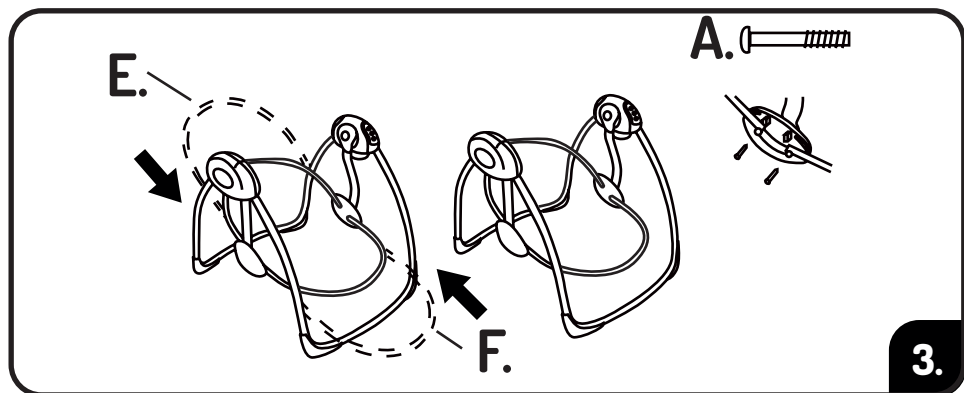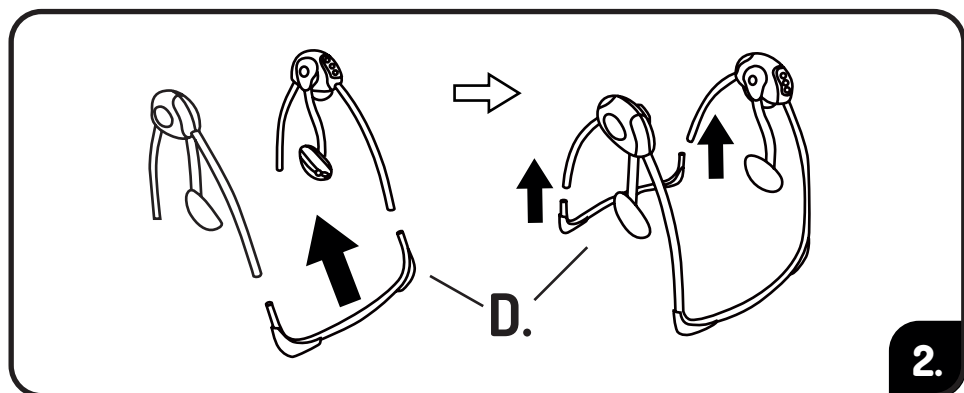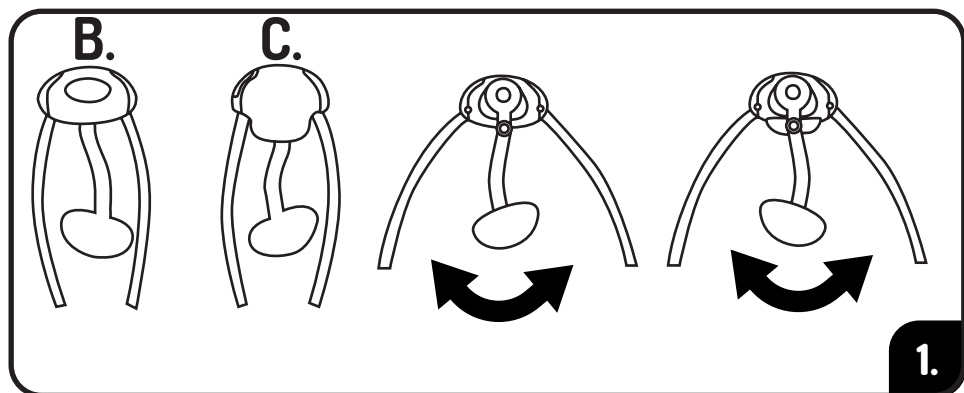

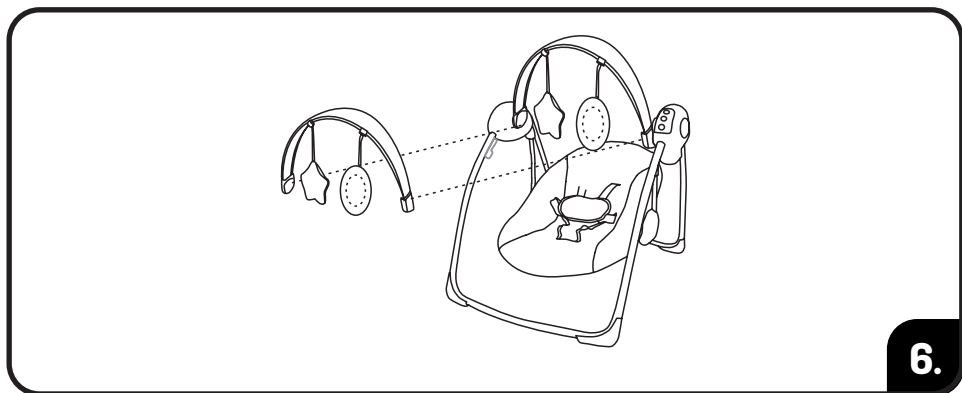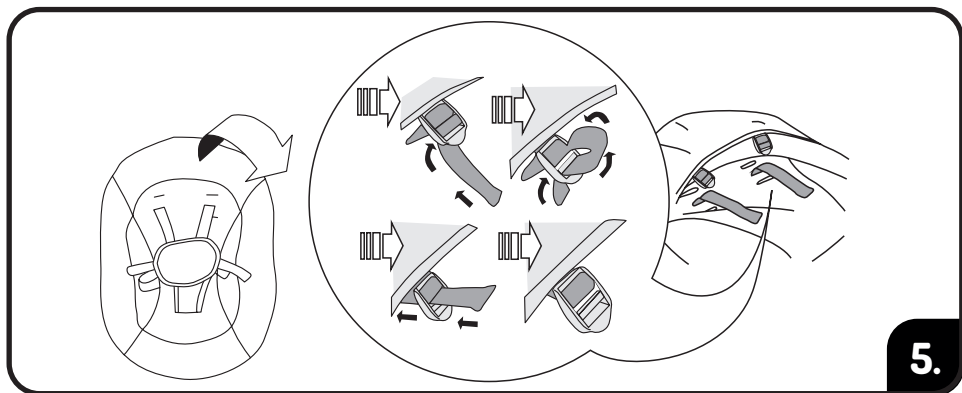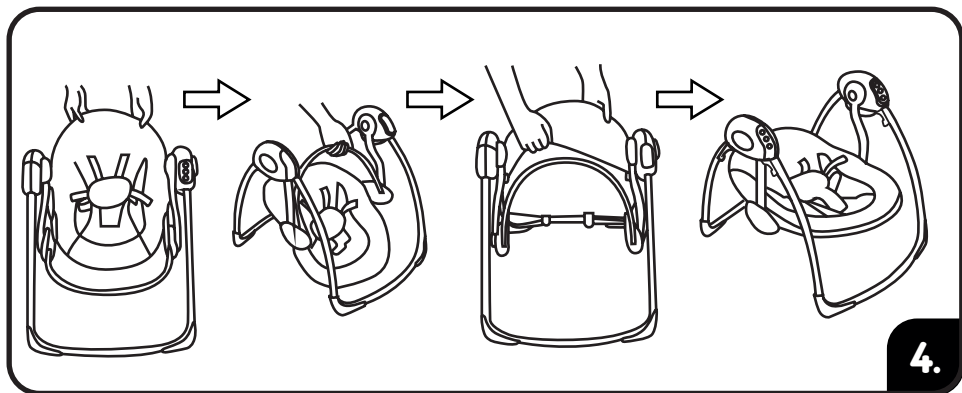

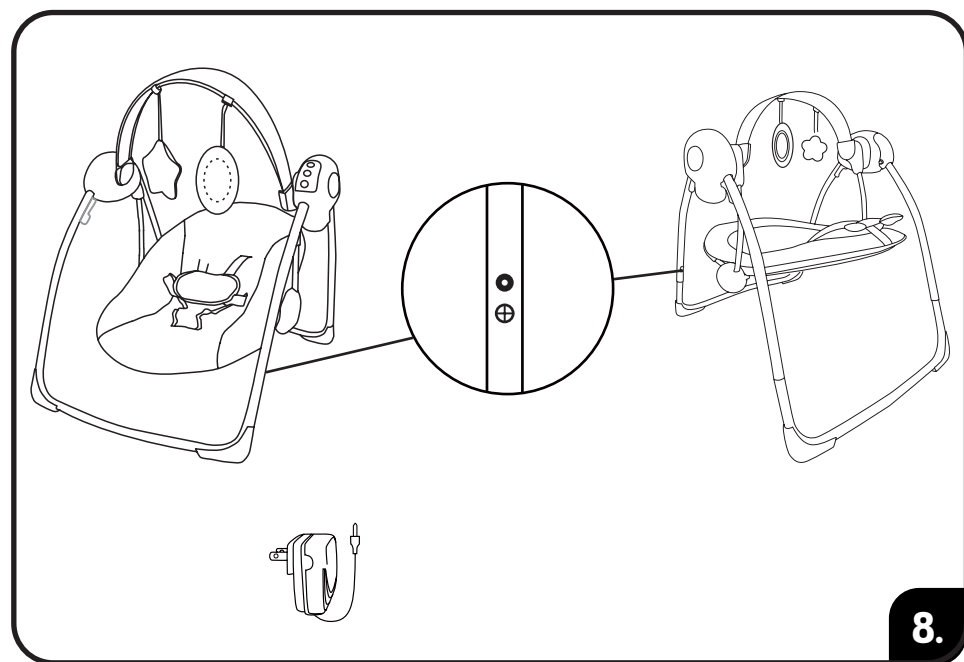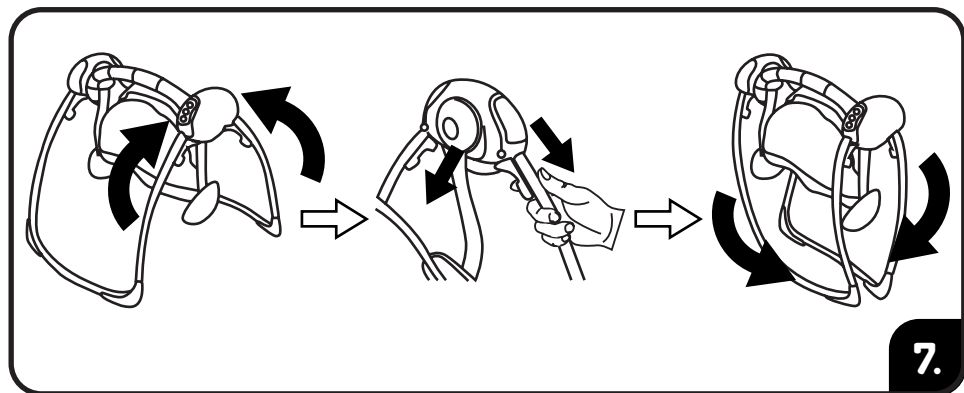


Spoštovani kupec,

Najlepša hvala za nakup MoMi LISS. Upamo, da kupljeni izdelek izpolnjuje vaša pričakovanja.

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE: Risbe in fotografije so zgolj informativne narave.

Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od vizualizacije v priročniku.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU ZA UPORABNIKE ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME:

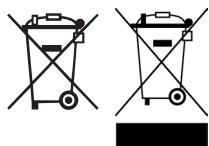

Ta simbol na izdelku(-ih) in/ali priloženi dokumentaciji pomeni, da rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati z običajnimi gospodinjstskimi odpadki. Za pravilno ravnanje, predelavo in recikliranje ta izdelek odnesite na za to določena zbirna mesta, kjer ga bodo brezplačno sprejeli. Pravilno odstranjevanje tega izdelka bo pomagalo prihraniti dragocene vire in preprečiti morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolje, ki bi lahko nastali zaradi neustreznega ravnanja z odpadki. Za več informacij o najbližjem določenem zbirnem mestu se obrnite na lokalne oblasti.

POMEMBNO! PROSIMO, POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.

OPOZORILO:

- Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Izdelka ne uporabljajte, ko se vaš otrok lahko samostojno usede ali če tehta več kot 9 kg.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte na dvignjeni površini (npr. mizi).
- Vedno uporabljajte varnostni sistem.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte za ročaj za igrače. Da bi se izognili poškodbam, poskrbite, da so otroci med razstavljanjem in zlaganjem izdelka stran od njega. Otrokom ne dovolite, da se igrajo s tem izdelkom (ne velja za igrače).
- Izdelka ne premikajte ali dvigujte, ko je v njem otrok.
- Otroka nikoli ne pustite spati v tem izdelku. Ta izdelek ne nadomešča otroške posteljice ali zibelke. Če otrok zaspi, ga je treba namestiti v primerno otroško posteljico ali zibelko.
- Ta izdelek ni namenjen dolgotrajnemu spanju.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan, strgan ali manjka.
- Ne uporabljajte dodatne opreme ali nadomestnih delov, razen tistih, ki jih je odobril proizvajalec.
- Transformatorje, ki se uporabljajo z izdelkom, je treba redno pregledovati glede poškodb kabla, vtiča, ohišja in drugih delov, v primeru takšnih poškodb pa jih ne smete uporabljati.

Izdelek uporabljajte samo s priporočenim transformatorjem.

- **OPOZORILO:** Rabljene baterije takoj zavržite. Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok. Če menite, da je otrok pogoltnil baterije ali jih dal v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Med sestavljanjem izdelka hranite vse dele izdelka izven dosega otrok.
- Embalažo in uporabniški priročnik hranite, saj vsebujejo pomembne informacije.
- Izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Med sestavljanjem izdelka hranite vse dele izdelka izven dosega otrok.
- Pred prvo uporabo odstranite vse pritrdilne elemente in embalažni material ter jih shranite izven dosega otrok, da se izognete nevarnosti zadušitve.

KOMPONENTE:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| A. A. VIJAK M4 x 4 KOS | F. CEVZAOSLONZANOGE(KRATKA) |
| B. LEVI OKVIR | G. SEDEŽNA PODLOGA Z BLAZINO |
| C. DESNI OKVIR (S KRMILNIM MODULOM) | H. DRŽALO Z IGRAČAMI |
| D. CEV OSNOVNEGA OKVIRA x 2 KOS | I. NAPAVALNI ADAPTER |
| E. CEV ZA HRBTNI NASLONJALO (DALJŠA) | |

Baterije in križni izvijač, potrebni za sestavljanje, niso priloženi.

SESTAVLJANJE:

1. Raztegnete levi (B) in desni (C) okvir, kot je prikazano na sliki 1.
2. Levi (B) in desni (C) okvir postavite drug proti drugemu. Primite eno od cevi osnovnega okvirja (D) in jo zaporedoma potisnite v luknje v levem in desnem okvirju, medtem ko pritiskate na gumb za zaklepanje na dnu vsakega okvirja. Elementi so pravilno sestavljeni, ko se gumb za zaklepanje stranskega okvirja prilega luknji v osnovnem okvirju. Ta korak ponovite za drugi osnovni okvir, kot je prikazano na sliki 2.
3. Primite cev hrbtnega naslonjala (E) in jo poravnajte z luknjami na ustreznih mestih v levem in desnem okvirju, nato pa jo privijte s priloženimi vijaki. Prepričajte se, da so vijaki pravilno priviti. Isti korak ponovite za cev naslona za noge (F), kot je prikazano na sliki 3.
4. Odprite žep tekstilnega sedeža in njegov zgornji del potisnite na cev naslona za hrbet (E), spodnji del pa na cev naslona za noge (F), kot je prikazano na sliki 4.
5. Tekstilni sedež pritrdite tako, da pritrdite obe sponki na zadnji strani naslona gugalnika, kot je prikazano na sliki 5.
6. Za namestitve igralne palice jo vstavite v ohišje gugalnika, kot je prikazano na sliki št. 6. Palico zaskočite v ohišje, da jo pravilno namestite v okvir gugalnika.
7. Napajalnik mora biti priključen na sprednjo nogo gugalnika na mestu, prikazanem na sliki 8.

NAMESTITEV BATERIJ:

Z majhnim križnim izvijačem odstranite pokrov predalčka za baterije. Vstavite baterije. Ponovno namestite pokrov in ga privijte nazaj.

Uporabljene baterije: 4 x AA 1,5 V (niso priložene) VARNA

UPORABA BATERIJ:

- Priporočljivo je, da baterije vstavlja, odstranjuje in menja odrasla oseba.
- Ne mešajte različnih vrst baterij ali novih in rabljenih baterij.
- Ne mešajte alkalnih, standardnih (ogljikovo-cinkovih) in polnilnih baterij hkrati.
- Ne polnite baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti.
- Baterije, namenjene polnjenju, je treba pred polnjenjem odstraniti iz izdelka.
- Baterije morajo biti vstavljene s pravilno polarnostjo (+ in -).
- Baterije vstavite v skladu z navodili.
- Izpraznjene baterije je treba odstraniti iz izdelka.
- Baterij ne mečite v ogenj.
- Pred vstavljanjem baterij izklopite izdelek.
- Ne povzročajte kratkega stika na polih baterij.
- Baterije hranite izven dosega otrok.
- Zaščitite pred stikom z vodo.

SHRANJEVANJE IN POTOVANJE:

Za shranjevanje ali prevoz izdelka povlecite navzdol plastične zaklepe na obeh straneh levega in desnega okvirja. Nato povlecite obe strani proti sebi, kot je prikazano na sliki 7.

NAVODILA ZA VARNOSTNI PAS:

Dojenčka položite v ležalnik in ne pozabite enakomerno nastaviti varnostnega pasu na obeh straneh. Priprnite zaponke na obeh straneh varnostnega sistema in pritiskajte, dokler ne zaslišite klika. Prepričajte se, da je varnostni pas varno pritrjen tako, da ga povlečete stran od otrokovega telesa. Ostali mora pritrjen. Vedno uporabljajte varnostni sistem.

OPOMBA: Prepričajte se, da je varnostni pas nameščen za otroka.

OPOZORILO: Za zagotovitev varnosti otroka se pred uporabo ležalnika prepričajte, da je varnostni pas pravilno pritrjen na zaponko.

ELEKTRONSKI MODUL:



Gumb za glasbo s funkcijo VKLOP/IZKLOP in glasbe. Pritisnite gumb približno 3 sekunde, da vklopite napravo. Pritisnite, da preklopite na naslednjo skladbo. Pritisnite gumb za glasbo približno 3 sekunde, da ga izklopite.



Pritisnite gumb za nadzor hitrosti. Rdeča lučka pomeni, da je bila hitrost spremenjena. Nato utripanje zelene lučke prikazuje hitrost nihanja, npr.: Če zelena lučka utripne 4-krat, pomeni, da je bila izbrana 4. hitrost.



Časovnik: Pritisnite gumb za izbiro časa. Ustrezno utripanje lučke pomeni, da je časovnik nastavljen na 10 min/15 min/30 min.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE:

Izdelek hranite izven dosega otrok. Baterije odstranite iz izdelka, če ga dalj časa ne uporabljate, da preprečite korozijo in puščanje. Hranite v suhem in hladnem okolju. Izogibajte se izpostavljanju soncu, saj lahko to povzroči bledenje barve.

PODSTAVEK:

Podstavek gugalnice in ogrodje sedeža očistite z mokro krpo v milnici. Temeljito posušite, ne uporabljajte korozivnih čistil ali kemikalij.

ODSTRANLJIVA IN PRALNA TKANINA:

- SEDEŽNO TKANINA: operite ročno. Temeljito posušite.
- DRŽALO ZA IGRAČE: razstavite ga z ležalnika in operite ročno. Izperite s čisto vodo. Temeljito posušite.
- VZGLAVNIK: odstranite ga s sedeža in operite ročno ali v nežnem programu, največ 30 °C.
- IGRAČE: Igrače lahko perete v pralnem stroju z nežnim programom pri največ 30 °C.

Hvala, ker ste prebrali priročnik. Prosimo, shranite ga za poznejšo uporabo.